## Do's

- Do Read all the instructions before commencing installation.
- Do Install each fan with a double pole isolating switch.
- Do Make sure the mains supply is switched off before attempting to make electrical connections or carry out any maintenance or cleaning.
- Don't Install these fans in any window/panel which is less than 4mm thick.

## Guarantee

## Customers outside UK - see international below.

- UK: The fan is guaranteed against defects for 3 years from the date of purchase.
- · Xpelair reserve the right to repair or replace at their option.
- · Please keep your purchase receipt.
- · If you have any problems, contact Xpelair's Head Office at the address shown below.

## Technical advice and service

## Customers outside UK - see international below.

UK: Xpelair have a comprehensive range of services including:

- · Free technical advice help-desk from Engineers on all aspects of ventilation.
- · Free design service, quotations and site surveys.
- · Service and maintenance contracts to suit all requirements.

## Please ask for details:

By telephone on Techline: +44 (0)8709 000430
 By fax on Techfax: +44 (0)8709 000530

· At the address below.

## Head Office, UK Sales Office and Spares

Applied Energy Products Ltd, Morley Way, Peterborough, PE2 9JJ England

Telephone: +44 (0)1733 456789
Fax: +44 (0)1733 310606
Sales/Spares Hotline: +44 (0)8709 000420
Sales/Spares Faxline: +44 (0)8709 000520

http://www.xpelair.co.uk

## International

- · Guarantee: Contact your local distributor or Xpelair direct for details.
- · Technical Advice and Service: Contact your local Xpelair distributor.






applied energy m





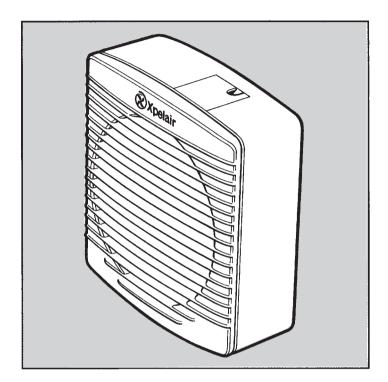

# Installation and Operating Instructions

GX9 GXC9

To be retained by the user for future reference

a

## تركيب المروحة

إن المقصود من هذه المراوح أن يتم تركيبها بأسلاك ثابتة. تأكد من أن السعة الكهربائية الموضحة على المروحة تتوافق مع مصدر التيار الكهربائي.

ويجب ان يشرف على كافة التركيبات كهربائي موهل. ويجب ان نتوافق التركيبات وتوصيلات الأسلاك مع اللوائح الحالية لمعهد المهندسين الكهربائيين (المملكة المتحدة) أو اللوائح المحلية أو اللوائح الممارئية (للملاد الأخرى).

## تحذير؛ يجب أن تكون هذه الأجهزة موصلة بالأرض.

إذا كانت لديك أية استفسارات قبل تركيب هذه المنتجات أو بعد إنجاز التركيب، يرجى الاتصال بالقسم التقني لإكسبيلير على الرقم القوري: (۱۷۰۰-۲۰) (۱۸۷۰) (۱۹۰۰-۲۰) (۱۸۷۰-۲۰)

الاستعداد لهساعدتك وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي (في الهملكة الهتحدة فقط). كها يهكنك إرسال الفاكس في جميع الأوقات على الرقم النالئ: ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ (١) ٤٤٠.

## ١ الوصف

يوجد للمراوح جي إكس سي ٩ (الثي تشغل بحيل) وجي إكس ٩ الخصائص التالية:

- ♦ يمكن تثبيتها على النافذة أو الجدار أو الإطار أو السقف.
- ♦ تجهز بمصاريع تيار الهواء الخلفي للتشغيل الهادئ. (جي إكس ٩)
- تستطيع الهروحة جي إكس ٩ أن تستخلص أو تدفع الهواء أو تفتح «الهصراع فقط» بإستعمال مفتاح مفتخب بشكل جزءا من الهروحة.
  - هوية منشلة:
  - ♦ يمكن تجهيز المروحة بجهاز تحكم.

وفي حالة أستمهال المروحة مع جهاز التحكم تستطيع المروحة جي إكس 4 أن تستخاص أو تدفق الهوام عند سرعات مختارة أو عند سرعة متنورة ستوقدا على نوع جهاز التحكم، وفي حالة استممال المروحة مع مشتاح وسل/ فصل فسوف تشوم سروحة حي إكس 4 يستعب أو استخلاص الهوام عند بدوة عالية.

## ٢ ما الذي يحتاج إليه فئي التركيبات

شي حالة تركيب المروحة سع سفتاح وسل/ فصل:

- کابل بثلاث قلور...
- تان بعرت سوري.
   مذتاح عازل بقطبين وبذجوة تلامس لا تقل عن ٣ سم. (يثبت بالجدار أو بالسقة ،).
- مذك، كبير بنصل ٦ مم ومثك، كهربائي بنصل ٢ مم ومثكات، بوزيدراية، رقم ١ و٢.

وفي حالة تركيب المروحة على الجدار فسوة ، تحتاج أيضا إلى ما يلي:

♦ مونة (اترميم ااثةب).

طقم جدار دیایو کهه ۸/۹ أو دیایو کهه ۱۱/۹ (پتوفر لدی أکسیلیر) أو انیوب بقطر داخلي
 ۲۵۳ مم.

وفي حالة تثيبت المروحة على الثافذة فسوف تحتاج إلى:

- ♦ نافذة مغطاة بطبقة واحدة من الزجاج على الايقل سمك الزجاج على ٤ مم.
- وفي حالة تركيب المروحة بجهاز تحكم (جي إكس ٩ فقط):
- ♦ كابل ٥ قلوب، ملاحظة: الرجا مراجعة التعليمات بخصوص جهاز التعكم،

## ٢ المكان الذي يجب أن توضع فيه المروحة

- ♦ يجب أن توضح المروحة في أعلى وضع ممكن بقدر المستطاع.
- ♦ يجب أن تبعد عن حافة الجدار/ إطار الثافذة بمسافة لا تقل عن ٢٠٥ مم إلى مركز الثقب.
- ♦ في أبعد موضع ممكن عن المصدد الرتيسي لإزاحة الهواء للتأكد من سريان الهواء بأنحاء الغرفة (فمثلا مقابل مجرى الباب الداخلي).
  - ♦ بقرب مصدر البخار أو الروائح.
  - ♦ يجب عدم وضع المروحة في مكان يتوقع فيه أن تزيد در جات الحرارة المحيطة عن ٥٠ م.
- ♦ في حالة تركيب المروحة في غرفة تحتوي على جهاز لحرق الوفود مزود بمدخنة غير متوازنة، يكون فني التركيبات مسؤولا عن التأكد من وجود قدر كافي من الهواء المزاح لمنع سحب الأبخرة إلى داخل المدخنة أثناء تشغيل المروحة عند أقصى حد لقوة الاستخلاص.

لا يجب تركيب المروحة في غرفة تحتوي على جهاز يعمل بالوقود الصلب.


يجب عدم تصريب هواء العادم إلى داخل مدخنة مستخدمة لطرد الأبخرة من الأجهزة المزودة بالطاقة بخلاف الاجهزة الكهربانية. ويجب مراعاة إشتراطات كافة السلطات المخنصة بخصوص تصريف هواء العادم ومعدلات سحب الهواء.


- إذا كان الهقصود من الهروحة أن تسحب الهواء للداخل فيجب وضع مصبعة الهدخل على بعد
   لا يقل عن ٥٠٠ متر من شحة التصريف لهدخنة عادم التدفئة أو موقد الطهو.
- عندما تنجه النية لإستعهال الهروحة في أجواء الكيهاويات الهسببة للتاكل فيجب إستشارة
   قسم الخدمات الفنية لديئا.
- پجب وضع هذه الهروحة الكهريائية في حالة تركيبها في غرفة الدوش أو غرفة الإستحمام
   بحيت يتعدر لمسها بواسطة الاشخاص الذين يستخدمون الدوش أو حوض الاستحمام.

## قركيب المفتاح العازل والكابلات


- ا تاكد من عدم وجود مواسير مدفونة أو كابلات الكهرباء أو الغاز أو الهاء مدفونة خلف موقع الهفتاح (هي الجدار أو قوق السقف الداخلي).
  - ٢- قام بهد الكابل من الهذئاح العازل إلى موقع المروحة.
  - ٣- قم بهد الكابل من الهفتاح العازل إلى نقطة التوصيل مع مصدر التيار الكهربائي.
    - ۱۵ م بدر کیب المفتاح العازل.
    - ٥- قم بعمل كل التوسيلات داخل المشتاح العازل.


تحدير؛ لا تقم بعمل أي توصيلات إلى مصدر التهار الكهربي في هذه المرحلة.

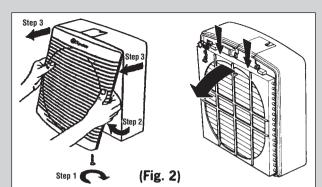


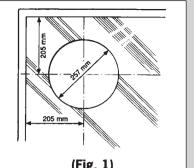





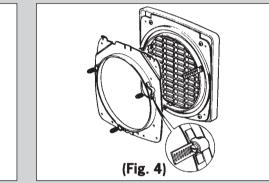

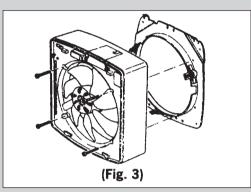

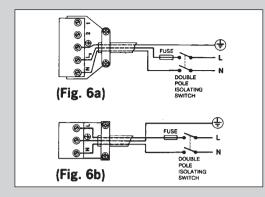

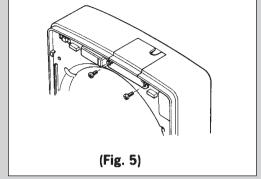

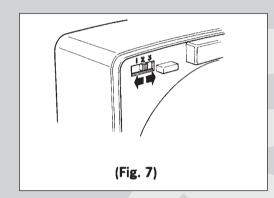

## ٥ اعداد الثقب

- في حالة تركيب المروحة في ثافذة. يجب الحصول على لوح زجاجي مقطوع جاهز مزود بثتب في الموضع السلام (أنظ شكل ١).
  - في حالة التركيب في جدار:
  - ١- تأكد من أن مركز التقب واقع على مسافة لا تقل عن ٢٠٥مم من حواف الجدار.
- ١- تأكد من عدم وجود أي مواسير أو كابلات مدفونة في الجدار أو عوائق على السطح الخارجي مثل خدمات الكهرباء والغاز والهاء.
  - ٣- ضم علامة موكز الثقر، على الحدار ثم أبدأ الثقر، خلال الحدار.
  - غ- استعمل هذا انتقاب لرسم دائرة بمقاس بالاثم قطر ماسورة الكابل.
    - o- اقطع الثناب لا تقطع خلال العمال.
- ( الطريقة الموسى بها هي حضر مناسلة من الثقوب متقاربة من بعضها حول حافة القطع ثم فم بإزالة
  - الطوبة بين الثقور، بإستعمال أزميل). تحذير: يجب ارتماء واقبات للأعين.
  - أتجه الخارج وافطع الثذر، في الجدار الخارجي مع تكرار العملية الموصوفة أعلام. ۱- هم بترکب، ماسورة کابل،

٢- فك المسامير الملولية الأربعة ذات الرأس المتصالب وإرفع المروحة (شكل ٣).

/- قع بترميم الثقب وانتظر حتى تتصاب المونة قبل بداية تركيب المروحة.

## افصل المروحة عن لوحة الربط الداخلية

١- اتزع الشبكة الداخلية والفطاء المتحرك لأداة تعديل تدفق الهواء الخلفي، وذلك بأن تفزع أولا المسمار القلاووظ سن الجانب السفلي الشبكة ثم فك قاعها، فيكون بالإسكان حيدند خلع جزئها الأعلى عن طريق فك العافة العليا منها، فيصبح بالامكان بعد ذلك. فك الفطاء المتعرك. ملحوظة؛ لا يمكن خلع أعلى انشبكة إلا بعد نزع البرغي القلاووظ، وفك شاعها (الشكل رقع ٢).

## ٧ قم بتركيب المروحة في الثقب (شكل ٤)

وحس شركة إكسباير بأن يتوم شخصان بتنفيذ تعليمات هذا التسم، في حالة عمل فوق مستوى لطابق الأرضى. يجب سراعاة إحتياطات السلامة الملائمة.

في حالة تركيب المروحة في النافذة، قم بتثبيت واقيات الحافة الثلاثة المطلطية (سعبأة على حده) على مسافات متسارية حول شفة لوحة الربط الخارجية.

١- قم بتثبيت شرائح السلم (معيأة على حده) مع لوحة الربط الخارجية،

٢- قم بتثبيت المصبعة الخارجية على السطح الخارجي للجدار أو النافذة بحيث تبرز شفة نوحة الربط الخارجية بداخل الثقب،

٣- قم بتثبيت لوجة الربط الداخاية على السطح الداخلي للجدار أو الفاقدة وقم يتوجيه شرائح السلم من ثوحة الربط الخارجية خلال الشقوق الطويلة الموجودة في ثوحة الربط الداخلية.

قم بإدخال المسامير الملولية ذات انشقوق الطولية بداخل الجيوب الموجودة حول شقوق شرائح

٥- أحكم ربط المسامي العلولية بعثانة تعمل أحكام حيد.

لا تربط المسامير الملولية بقوة ربط أزيد من اللازم.

## اعادة نركب المروحة على لوحة الريط الداخلية

- ١- قم بتركيب مجموعة المروحة على لوحة الربط الداخلية (شكل ٣).
- ٢- تأكد من أن شرائع السلم تصل إلى داخل مجمع المروحة بعبث لا يمكن أن تصدمها أنصال
- ٣- قم بتهذيب شرائح السلم إلى انطول المطلوب، وعند انضرورة قم بإزالة أي حواف حادة.
  - احكم ربط المسامير العلولية الأربعة. لا تربطها بعزم أزيد من اللازم.

## 4 قم بعمل التوصيلات الكهربائية

- ١- قم بإذالة لوح موصل المروحة بعثاية عن طريق فك المسمارين الملوثيين (شكل ٥)، وتوجد أجزاء مجمع الموصل مفككة خلف هذا اللوح.
  - ٢- ثم قم بازالة المسمارين الملوليين لمشيك الكابل.
- ٣- عند الحاجة قم بتغذية الكابل خلال العروة (معبأة على حده) بهدف تركيبها من مدخل الكابل
  - ♦ في حالة تجهيز مروحة جي إكس ٩ مع مقتاح وصل/ فصل: ١ - هم بتوصيل موصل المروحة كما هو موضح في شكل ٦ أ.
- ٢- اضبت مفتاح منتخب المروحة عن الوضع ١ لسحب الهواء وعند الوضع ٢ لإستخلاص الهواء أو عند الوشع " لفتع المصراع فقط (شكل ٧).
  - ♦ في حالة تركيب المروحة جي إكس ٩ مع جهاز تحكم:
- ١- يجب فقط استعمال أطراف التوسيل ١ و٢ في حالة توسيل الأسلاك مع جهاز التحكم لتزويد سرعة متغيرة و/ أو إتحاد متغير.
  - ٢- راجع تعليمات التركيم لجهاز التحكم.
- ٢- اضبطُ منتاح منتخب المروحة عند الوضع ٢ في حانة استعمال جهاز التحكم تتزويد سرعة متغيرة و/ أو إنجاه متغير، ويخلاف ذاك اضبط سنتاح منتخب المروحة عند الوضع ١ أسعب الهوام وعند التوضع ٢ لإستخلاص الهواء أو عند الوضع ٣ اشتع المصراع فقط، (شكل ٧).
  - ♦ في طالة تركب المروحة جي إكس سي ٩:
    - ١- فع بتوصيل موصل المروحة كما هو موضع في شكل ٦ ب..

## ١٠ تركيب مشبك الكابل

♦ المربحة جي إكان ١٤.

الكابل الذي يدرل قطره ٨ مم اضبط الكابل كما هو موضع في شكل ٨ أ.

بالتسبة الكابل الذي يكون قطره مساويا أو أزيد من ٨ مم واحد يصل إلى ٥, ١١ مم، اربط، الكابل كما مو موضح في شكل ١٠٠٨

بالنسبة للكابل الذي يزيد قطره عن ١٠ مم، استعمل مدخل موصل الكابل المزود،

للكابل الذي يصل قطره الي 1 مم اربط الكابل كما هو موضح في الشكل ٨ أ. -للكابل الذي يكون قطره مساويا أو أزيد من ٢ مم وتحد يصل إني ١٠ مم اربط الكابل كما هو موضع

.. للكابل الذي يزيد قطره عن ١٠ مم استعمل مدخل موصل الكابل المزود.

## ١١ تركيب الموصل مع المروحة

- ا = تأكد من أن الكابل مئيت بإحكام بواسطة المشبك.
- ٣- قم يتجميع موصل المروحة عن طريق قص الغطاء الموجود فوق الموصل (شكل ٩). ٣- ضع قابس موصل المروحة بداخل مجمع المروحة.
  - ٤- اعد تركب لوح الموصل.
    - ٥- أعد تركيب مصراع سحب الهواء الخلفي.
    - ٦- أعد تركب المصنعة الداخلية.
  - ٧- افصل مصدر الثيار الكهربي وقم بازالة البصهرات.
  - ٨- قم بتوصيل الكابل من المفتاح العازل إلى اسلاك مصدر التيار الكهربي.
    - . ١- أعد تركيب المصهرات ووسل مصدر التيار الكهربي.
- ♦ لدوائر الاسلاك الثابئة يجب إلا تزيد سعة المصهر الواقى للجهاز عن ٥ أمبير.

## استعمال المروحة

## ١٢ تشغيل المروحة

مروحة جي إكس ٢ (يتم تشغيلها بمفتاح): لتشغيل وأطفاء المروحة استعمل المفتاح الموجود على الجدار أو السقف الداخلي،

جي إكس 4 (ويتم تشغيلها بجهاز تحكم):

راجع التعليمات الخاصة بجهاز التحكم

 ♦ يتم تشغيل مصاريع عن طريق مشغل حراري صامت بدون تعويق زمني عند الفتح (٢٠ ثانية) ه عند الغلة (٣ دقائة).

جي اکس سي ٩ (ويتنم تشغيلها بحيل):

النشفيل السروحة اسحب الحيل ثم اطلق سراحه. كرر السحب مرة أخرى الأطفاء السروحة.

- ♦ تكافئ التهوية الهزيلة تلك التهوية التي نزودها طوية هوائية أو وسيلة مماثلة.
- انزع الشبكة انداخلية والغطاء المتحرك لأداة تعديل تدفق الهواء الخلفي، وذلك بأن تفزع أولا المسمار القلاووظ من الجانب السفلي للشبكة ثم فك قاعها، فيكون بالإمكان، حيثند، خلع جزئها الأعلى عن طريق فك الحافة العليا منها، فيصبح بالإمكان، بعد ذلك، فك الغطاء المتحرك،
- ملحوظة: لا يمكن خلع أعلى الشبكة إلا بعد نزع البرغي القلاووظ، وفك قاعها (الشكل رقم ٢).
  - ♦ لنسمح بالنهوية الهزيلة: ٧- قم بإطلاق سراح النابض الرجوعي للمصراع كما هو موضح في شكل ١٠.
  - ٣- أعد شبط وضع النابض الرجوعي للهصراء بداخل الشق الطولي بشكل حرف إل.
    - ارفع قضيب التشغيل لتعشيقه في موضعه.
    - ♦ لغلق الهصاريع بالكامل ووقف أي ثيار هواء خلفي:
- ٥- قالد مزلاج التابض الرجوعي للمستراع وأعد طبيطة في موضعة في الشق الطولي القسبير
  - ٦- أعد تركيب مصراع ثيار الهواء الخلفي والمصبعة الداخلية.

## العناية بالمروحة


- · قبل التشطيف، اقصل منيس السروحة من مأخذ الطاقة الكهربائية، السح مدة ٣ دقائق للدفاعة السروحية لكي تتوقف عن الدوران والغطاء الألى للتحرك لكي يُغلق. ٢- الزع الشبكة الداخلية والفطاء المتحرك لأداة تعديل ندفق انهواء الخلفي، وذلك بأن نقاع أولا المسجار الفلاووث من
- الجانب انسفلي للشبكة فم فلك عاعها، فيكون بالإمكان-حيننذ . خلم جزيَّها الأعلى عن شريق فلك الحافة العلبا منها. فحسد بالانكان . بعد ذلك . فك الفكاء العتصر في ملحوظة: لا يهكن خلع أعلى الشكة الا بعد فزع البرغي القلاووظ وينك فاعها (الشكل رفع ٢). تحاليو: موة ، تعمل المروحة بدا رفع الشبكة الداخلية.
  - ٣- ارفع الدفاعة المروحية بقلاء فبضة التفييت الدائرية الموجودة في مقدمتها عكس اتجاء عقاري الساعة.
- 3- نظف المشياء الداخلي ومغلق السحب النظفي للبواء والدفاعة المروحية بنقطيمهم في ماء دافل يحتوي على صابون. حقف هذه الأحزاء حيداً بعد تنظيفها،
  - لا تغمر المروحة في الماء أو في سوائل اخرى لانتظيف أي جزء أخر من أجزائها.
- ٥- أعد تثبيت اندفاعة المروحية بوضعها قوق عمود إدارة محرك المروحة وبمحاذاة السهم الموجود على الدفاعة الحروجية مع التفضة البيضاء الموجودة على محرك المروحة، تأكد من قيات الدفاعة المروجية جيداً في موضعها،
  - آعد تركيب قيشة التثبيت الدافرية وتأكد من نعشق السفاطة الهوجودة في مؤخرتها نهاماً في موضعها. ♦ لا تستعمل مديبات مركزة لتنظيف المروحة مطلقاً.


    - ♦ باستثناء التنظيف، لا تحتاج الهروحة إلى أي صيانة أخرى.


## مفتاح الرسم (شكل ١١)


شرائح السلم	لشبكة الداخلية A
لوح الموصل	اغدّة تبار الهواء الخلفيB
لوحة السعة	جموعة المروحة
مقتاح منتخب (جي إكس ٩ فقط)	وحة الربط الداخلية
حیل ( جی اکس سے ۹ هنط)	وحة الربط الخارجية/ التصبيعة E

22

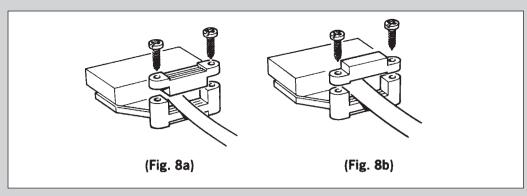

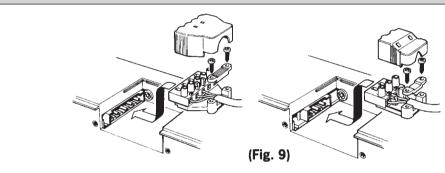

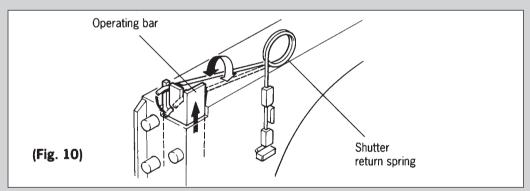

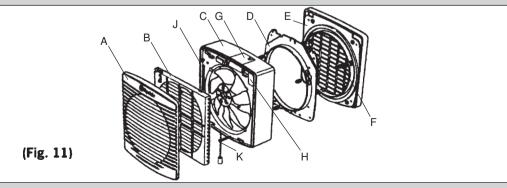

#### **5** Άνοινμα τη Οπής

Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε παράθυρο, αγοράστε το τζάμι κομμένο στις διαστάσεις που δίνονται στην Εικ. 1

Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε τοίχο:

1. Βεβαιωθείτε ότι το κέντρο της οπής βρίσκεται τουλάχιστο 205 χιλ. από τις άκρες του τοίχου. 2. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν χωμένοι σωλήνες ή καλώδια μέσα στον τοίχο, π.χ. Ηλεκτρικού, Γκαζιού, Νερού, ή τυχόν εμπόδια στην έξοδο της οπής.

3. Μαρκάρετε στον τοίχο το κέντρο της οπής και αξοίξτε με το τρυπάνι μια τρύπα.

4. Με κέντρο την τρύπα χαράξτε κύκλο που ν' αντιστοιχεί στη διάμετρο του αγωγού για τον τοίχο. 5. Ανοίξτε την οπή για τον αγωγό. Μην την ανοιίξετε εντελώς μέχρι την άλλη άκρη του τοίχου. (Η μέθοδος που συνιστάται είναι ν' ανοίξετε με το τρυπάνι μια σειρά από τρύπες, η μία κοντά στην άλλη, πάνω ή γύρω από τη γραμμή του κύκλου που έχετε χαράξει και να βγάλετε με μια σμίλη τα κομμάτια των τούβλων μεταξύ των οπών. Προειδοποίηση: Πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια).

6. Πηγαίνετε έξω και ανοίξτε μια οπή στο αντίστοιχο μέρος της εξωτερικής πλευράς του τοίχου, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.

. Τοποθετήστε τον αγωγό εξαερισμού.

8. Επισκευάστε την περιοχή γύρω από το άνοιγμα της οπής. Αφήστε το κονίαμα να στεγνώσει πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση του Εξαεριστήρα.

## 6 Χωρίστε τον Εξαεριστήρα από την Εσωτερική Πλάκα Συσφίγξεως

1. Βγάλτε την εσωτερική γρίλλια και το διάφραγμα επιστροφής αέρα αφαιρώντας πρώτα τη βίδα από την κάτω πλευρά της γρίλλιας και αποσυνδέοντας μετά το κάτω μέρος της γρίλλιας, οπότε το πάνω μέρος του γρίλλιας θα μπορέσει να απελευθερωθεί με την αποσύνδεση της πάνω γωνίας. Το διάφραγμα θα μπορεί τότε να αποσυνδεθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πάνω μέρος της γρίλλιας μπορεί να απελευθερωθεί μόνο όταν αφαιρεθεί η δίδα

και απελευθερωθεί το κάτω μέρος της γρίλλιας (Εικ. 2).

2. Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες σταυρωτής κεφαλής και σηκώστε τον Εξαεριστήρα για να τον βνάλετε (Εικ. 3)

## Βάλτε τον εξαεριστήρα στο άνοιγμα της οπής (Εικ. 4)

Η Xpelair συνιστά οι οδηγίες σ' αυτό το τμήμα του φυλλαδίου να εκτελεστούν από δυο άτομα. Εάν δουλεύετε σε επίπεδο που είναι ψηλότερα από το ισόγειο, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε παράθυρο, προσαρμόστε τα τρία προστατευτικά από λάστιχο που προορίζονται για τις άκρες (είναι χωριστά πακεταρισμένα) σε ίσες αποστάσεις γύρω από το χείλος της Εξωτερικής Πλάκας Συσφίξεως.

. Προσαρμόστε τις Οδοντωτές Λωρίδες (είναι χωριστά πακεταρισμένες) στην Εξωτερική Πλάκα Συσφίνξεως.

τοικάν συσφιζεως. 2. Συγκρατήστε της Εξωτερικές Γρίλλιες στην εξωτερική πλευρά του τοίχου ή παραθύρου έτσι ώστε το χείλος της Εξωτερικής Πλάκας Συσφίγξεως να προεξέχει μέσα στην οπή. 3. Συγκρατήστε την Εσωτερική Πλάκα Συσφίγξεως στην εσωτερική πλευρά του τοίχου ή παράθυρου και περάστε τις Οδοντωτές Λωρίδες από την Εξωτερική Πλάκα Συσφίγξεως μέσα

παρασύρου και περινατίε τις συστικές τωρίος από την Εξωτερία; παιδα συφητερίας απός αντίστοιχες εγκοπές της Εσωτερικής Πλάκας Συσφητερία.
4. Βάλτε τις βίδες με τις πλευρικές εγκοπές (είναι χωριστά πακεταρισμένες) στις αντίστοιχες υποδοχές τους χύρω από τις σχισμές των Οδοντωτών Λωρίδων.

Βιδώστε τις βίδες προσεντικά ώστε να πιάνουν καλά.

Μην τις βιδώνετε υπερβολικά.

6. Κόψτε τις Οδοντωτές Λωρίδες στο μέγεθος που είναι αναγκαίο, και εάν χρειάζεται λιμάρετε τις κοφτερές άκρες.

## 8 Τοποθετήστε πάλι τον Εξαεριστήρα στην Εσωτερική Πλάκα Συσφίνξεως

1. Τοποθετήστε ολόκληρο το Συγκρότημα Εξαεριστήρα πάνω στην Εσωτερική Πλάκα

Συσφίγξεως (Εικ. 3). 2. Βεβαιωθείτε ότι οι Οδοντωτές Λωρίδες πηγαίνουν μέσα στο Συγκρότημα Εξαεριστήρα ώστε να μην πιάνονται από τα πτερύγια. 3. Βιδώστε τις τέσσερις βίδες. Μην τις βιδώνετε υπερβολικά.

## 9 Σύνδεση ηλεκτρικών καλωδίων

Ι. Βγάλτε προσεκτικά την Πλάκα Ηλεκτρικής Σύνδεσης Εξαεριστήρα ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες (Εικ. 5). Τα μέρη που αποτελούν το Συγκρότημα Συνδέσεων βρίσκονται χαλαρά πίσω από την πλάκα. Βγάλτε τις δυο βίδες συγκρατήσεως του καλωδίου (Εικ. 8α/8β).

3. Αν χρειάζεται, περάστε το καλώδιο μέσα από τη θηλειά (είναι χωριστά πακεταρισμένη) για να προσαρμόζεται καλά στην είσοδο καλωδίου της Πλάκας Ηλεκτρικής Σύνδεσης.

για να προσαρμοςεται καλα στην είσοσο καλωσίου της Πλακας Ηλεκτρικής Συνοέσης.
♦ Εάν κάνετε εγκατάσταση του μοντέλου GS9 με διακότητη λειτουργίας:
1. Ενώστε το καλώδιο της Ηλεκτρικής Σύνδεσης Εξαεριστήρα όπως φαίνετι στην Εικ. 6α.
2. Τοποθετήστε το Διακότιτη Επιλογής Εξαερισμού στη Θέση 1 για είσοδο (αναρρόφηση) αέρα, στη Θέση 2 για αναγικτό «διάρφαγμα μόνο» (Εικ. 7).
♦ Εάν κάνετε εγκατάσταση του μοντέλου GS9 με ρυθμιστή:

1. Διαβάστε τις οδηγίες εγκαταστάσεως του ρυθμιστή (Εικ. 12).

2. Εάν η καλωδιακή σύνδεση γίνεται σε υπάρχοντα ρυθμιστή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Χρelair ή, σε περίπτωση αγορών εξωτερικού, με τον αντιπρόσωπο της Xnelair

3. Τοποθετήστε το Διακόπτη Επιλογής Εξαερισμού στη Θέση 3, εάν χρησιμοποιείτε ρυθμιστή που παρέχει μεταβλητή ταχύτητα και/ή κατεύθυνση. Διαφορετικά, τοποθετήστε το Διακόπτη Επιλογής Εξαερισμού στη Θέση 1 για είσοδο (αναρρόφηση) αέρα, στη Θέση 2 για να βγάζει αέρα ή στη Θέση 3 για ανοικτό «διάφραγμα μόνο» (Εικ. 7)

◆ Εάν κάνετε εγκατάσταση του μοντέλου GX9:

1. Ενώστε το καλώδιο της Ηλεκτρικής Σύνδεσης Εξαεριστήρα όπως φαίνεται στην Εικ. 6β.

## 10 Τοποθέτηση Σφιγκτήρων Καλωδίου

Για καλώδιο διαμέτρου μέχρι 8 χιλ., πιάστε το καλώδιο με σφιγκτήρες όπως φαίνεται στην Εικ. 8α. Για καλώδιο που έχει διάμετρο 8 χιλ. ή μεγαλύτερη και μέχρι 11,5 χιλ., πιάστε το καλώδιο με σφιγκτήρες όπως φαίνεται στην Είκ. 8β.

Για καλώδιο διαμέτρου μεγαλύτερης των 11,5 χιλ., χρησιμοποιήστε το δακτύλιο εισόδου

◆ Για το μοντέλο GXC9

Για καλώδιο διαμέτρου μέχρι 6 χιλ., πιάστε το καλώδιο με σφιγκτήρες όπως φαίνεται στην Εικ. 8α. Για καλώδιο που έχει διάμετρο 6 χιλ. ή μεγαλύτερη και μέχρι 10 χιλ., πιάστε το καλώδιο με σφιγκτήρες όπως φαίνεται στην Είκ. 8β.

Για καλώδιο διαμέτρου μεγαλύτερης των 10 χιλ., χρησιμοποιείτε το δακτύλιο εισόδου καλωδίου

## 111 Τοποθέτηση του Ηλεκτρικού Συνδετήρα στον Εξαεριστήρα

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο συγκρατείται καλά από τον σωιγκτήρα.

2. Συναρμολογήστε τον Ηλεκτρικό Συνδετήρα του Εξαεριστήρα πιεζοντας το Καπάκι του ώστε να εφαρμόσει καλά στη θέση του (Εικ. 9).

3. Τοποθετήστε τον Ηλεκτρικό Συνδετήρα του Εξαεριστήρα μέσα στο Συγκρότημα Εξαεριστήρα.

Βάλτε πάλι την Πλάκα του Ηλεκτρικού Συνδετήρα.

Βάλτε πάλι το Διάφραγμα Επιστροφής Αέρα.
 Τοποθετήστε πάλι τις Εσωτερικές Γρίλλιες.

7. Κλείστε την ηλεκτρική παροχή και βγάλτε τις ασφάλειες.8. Συνδέστε το καλώδιο από τον διακόπτη μονώσεως στο καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.

9. Ξαναβάλτε τις ασφάλειες και ανοίξτε την ηλεκτρική παροχή.

 ◆ Για μόνιμα καλωδιακά κυκλώματα, η προστατευτική ασφάλεια για τη συσκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5Α.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

## 12 Λειτουργία του Εξαεριστήρα

GX9 (λειτουργεί με διακόπτη):

Για ν' ανοίξετε ή κλείσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη στον τοίχο ή στο ταβάνι. GX9 (λειτουργεί με ρυθμιστή)

Διαβάστε τις οδηγίες για τον ρυθμιστή.

 ▼ Τα πτερύγια του διαφράγματος λειτουργούν με αθόρυβο θερμικό μηχανισμό μετάδοσης κινήσεως ο οποίος προκαλεί χρονική καθυστέρηση στο άνοιγμα (30-50 δευτερόλεπτα) και στο κλείσιμο (3 λεπτά). GXC9 (λειτουργεί με τράβηγμα κορδονιού)

Για να θέσετε σε λειτουργία τον εξαεριστήρα, τραβήξτε το κορδόνι και μετά αφήστε το Τραβήξτε το πάλι για να κλείσει.

## 13 Βραδείας Απόδοσης Εξαεριστήρας

◆ Ο εξαερισμός βραδείας απόδοσης αντιστοιχεί με τον εξαερισμό που παρέχεται από τούβλο με τρύπες για εξαερισμό ή από παρόμοια κατασκευή.

 Βγάλτε την εσωτερική γρίλλια και το διάφραγμα επιστροφής αξρα αφαιρώντας πρώτα τη βίδα από την κάτω πλευρά της γρίλλιας και αποσυνδέοντας μετά το κάτω μέρος της γρίλλιας, οπότε το πανω μέρος τον γρίλλιας θα μπορέσει να απελευθερωθεί με την αποσύνδεση της πάνω γωνίας. Το διάφραγμα θα μπορεί τότε να αποσυνδέσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πάνω μέρος της γρίλλιας μπορεί να απελευθερωθεί μόνο όταν αφαιρεθεί η βίδα και απελευθερωθεί το κάτω μέρος της γρίλλιας (Εικ. 2).

Για να έχετε βραδείας απόδοσης εξαερισμό:

2. Ελευθερώστε το Ελατήριο Διαφράγματος όπως φαίνεται στην Εικ. 10.

3. Βάλτε πάλι το Ελατήριο Διαφράγματος μέσα στην εγκοπή σχήματος «L». 4. Σηκώστε την Μπάρα Λειτουργίας για ν' ασφαλίσει στη θέση της

 Για να κλείσετε τελείως τα πτερύγια διαφράγματος ώστε να μην επιστρέφει αέρας: 5. Απασφαλίστε το Ελατήριο Διαφράγματος και βάλτε το μέσα στη μικρή εγκοπή.

6. Βάλτε πάλι το Διάφραγμα Επιστροφής Αέρα και τις Εσωτερικές Γρίλλιες. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

## [4] Καθάρισμα

1. Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό, διακόψτε την ηλεκτρική παροχή προς τον εξαεριστήρα. Αφήστε να περάσουν 3 λεπτά για να σταματήσει η φτερωτή και να κλείσει το ηλεκτροκινούμενο διάφραγμα.

ηλεκτροκινουμενο οιαφραγμα.
2. Βγάλτε την εσωτερική γρίλλια και το διάφραγμα επιστροφής αέρα αφαιρώντας πρώτα τη βίδα από την κάτω πλευρά της γρίλλιας και αποσυνδέοντας μετά το κάτω μέρος της γρίλλιας, οπότε το πάνω μέρος του γρίλλιας θα μπορέσει να απολευθερωθεί με την αποσύνδεση της πάνω γωνίας. Το διάφραγμα θα μπορεί τότε να αποσυνδεθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πάνω μέρος της γρίλλιας μπορεί να απελευθερωθεί μόνο όταν αφαιρεθεί η βίδα και απελευθερωθεί το κάτω μέρος της γρίλλιας (Εικ. 2). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εξαεριστήρας θα εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά την αφαίρεση της εσωτερικής γρίλλιας.

3. Βγάλτε τη φτερωτή, ξεβιδώνοντας αριστερόστροφα το κουμπί στο μπροστινό μέρος της.

4. Καθαρίστε την εσωτερική γρίλλια. το διάφραγμα επιστροφής αέρα και τη φτερωτή, βυθίζοντάς τα σε ζεστό νερό με σαπούνι. Στεγνώστε τα καλά.

#### Μη βυθίζετε τον εξαεριστήρα σε νερό ή σε άλλα υγρά για να καθαρίσετε οποιοδήποτε άλλο μέρος του εξαεριστήρα.

5. Βάλτε πάλι στη θέση της τη φτερωτή, τοποθετώντας την πάνω στον άξονα του μοτέρ και ευθυγραμμίζοντας το βέλος που βρίσκεται πάνω στη φτερωτή με την άσπρη κουκκίδα πάνω στο μοτέρ. Βεβαιώθείτε ότι η φτερωτή έχει τοποθετηθεί σωστά.

6. Επανατοποθετήστε το κουμπί, επιβεβαιώνοντας ότι ο οδοντωτός τροχός (καστάνια) στο πίσω μέρος του κουμπιού έχει ασφαλίσει πλήρως

♦ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρές διαλυτικές ουσίες για τον καθαρισμό του

◆ Εκτός από τον καθαρισμό, ο εξαεριστήρας δεν απαιτεί καμία άλλη συντήρηση.

Εσωτερικές Γρίλλιες«Α»	Οδοντωτές Λωρίδες«F»
Διάφραγμα Επιστροφής Αέρα«Β»	Πίνακας Ηλεκτρικού Συνδετήρα«G:
Συγκρότημα ή Σύνολο Εξαεριστήρα«C»	Πινακίδα Στοιχείων Συσκευής«Η
Εσωτερικός Πίνακας Συσφίγξεως«D»	Διακόπτης Επιλογής Εξαερισμού (μόνο GX9)«J»
Εξωτερικός Πίνακας Συσφίγξεως/Γρίλλιες«Ε»	Κορδόνι (μόνο GX9)«Κ-



# Xpelair GX9 και GXC9 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

ΕΑΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΤΕ ΑΦΗΣΕΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ



Οι εξαεριστήσες αυτοί πορορίζονται για σύνδεση σε καλωδίωση που είναι μόνιμα εγκατεστημένη. Ελέγξετε ότι η κατηγορία του ηλεκτρικού ρεύματος που φαίνεται γραμμένη στην πινακίδα της συσκευής αντιστοχεί με την ηλεκτρική παροχή στην

Όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνονται με την επίβλεψη ειδικευμένου ηλεκτρολόγου. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών συσκευών και οι καλωδιώσεις τους πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις IEE (HB), με τις κατά τόπους ή προβλεπόμενες διατάξεις (σε άλλες χώρες). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΝΟΝΤΑΙ

Αν τυγόν έχετε απορίες πριν την ενακατάσταση των συσκευών αυτών ή και μετά την εγκατάστασή τους. καλέστε την Τεγγική Hotline της Xpelair + 44 (0) 8709 000430. Qu

μηχανολόγοι μας θα σας εξυπηρετήσουν ευχαρίστως τις κανονικές ώρες γραφείου (μόνο Ηνωμένο Βασίλειο) και θα απαντήσο στο φαξ τις υπόλοιπες ώρες + 44 (0) 8709 000530.

## 1 Περιγραφή

Οι εξαεριστήρες GXC9 (λειτουργεί με τράβηγμα κορδονιού) και GX9 έχουν τα εξής

- Τοποθετούνται σε παράθυρο, τοίχο, φάτνωμα ή σε ταβάνι.
- Διαθέτουν πτερύγια διαφράγματος επιστροφής αέρα που λειτουργούν αθόρυβα
- Το μοντέλο GX9 μπορεί να βγάζει αέρα, να βάζει αέρα ή ν'ανοίγει το "διάφραγμα μόγο", χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο Διακόπτη Επιλογής Εξαερισμού.
- Θέση Εξαερισμού Βραδείας Απόδοσης

 Μπορεί να γίνεται η εγκατάστασή τους μαζί με ρυθμιστή (μόνο το μοντέλο GX9). Εάν γρησιμοποιείται με ρυθμιστή, το μοντέλο GX9 έγει τη δυνατότητα να βάζει ή εαν χρησιμοποιείται με ρυθμίστη, το μοντέλο GAS έχει τη συνατοτήτα να βαζεί να βγάζει τον αέρα σε ταχύτητες που μπορούν να επιλέγονται ή σε μεταβλητές ταχύτητες που εξαρτάται από τον τίπο του ρυθμίστή. Εάν χρησιμοποιείται με διακόπτη λειτουργίας, το μοντέλο GAS βάζει ή βγάζει τον αέρα σε μεγάλη

## 2 Τι χρειάζεται να έχει αυτός που κάνει την εγκατάσταση

Εάν η εγκατάσταση γίνεται μαζί με διακόπτη λειτουργίας:

- Τρίκλωνο καλώδιο.
- Διπολικό διακόπτη απομονώσεως με ελάχιστο διάκενο επαφής 3 χιλ. (Εγκατάσταση σε τοίχο ή σε ταβάνι).
- Μεγάλο Κατσαβίδι με Λεπίδα 6 χιλ., Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου με Λεπίδα 3 χιλ., Κατσαβίδια Νο. 1 & 2 Σταυρωτής Κεφαλής.

Εάν ο εξαεριστήρας τοποθετείται σε τοίχο, θα χρειαστείτε επίσης:

- Κονίσμα (για να επισκεμάσετε το άνοιγμα του τοίγου).
- Το Συγκρότημα Τοίχου (Wall Kit) WK9/8 ή WK9/11 (Διατίθενται από την Xpelair) ή σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 253 χιλ. Εάν ο εξαεριστήρας τοποθετείται σε παράθυρο, θα χρειαστείτε επίσης:
- Παράθυρο μόνιμα κλειστό με μονό τζάμι που το πάχος του δεν είναι μικρότερο

Εάν ο εξαεριστήρας τοποθετείται σε ταβάνι, θα χρειαστείτε επίσης

- Το Κάλυμμα της Οπής Εξαερισμού ταβανιού RC9
- Την Πλάκα Στήριξης XRP9/12 για εγκατάσταση σε επίπεδο ταβάνι. (Και τα δύο είδη διατίθενται από την Xpelair)
- Εάν ο εξαεριστήρας τοποθετείται με ρυθμιστή (μόνο το μοντέλο GX9):
- Τρίκλωνο καλώδιο. Σημείωση: Παρακαλείστε ελέγξετε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον ρυθμιστή.

#### 3 Πού να τοποθετείτε τον Εξαεριστήρα

- Τοποθετήστε τον όσο είναι δυνατό υψηλότερα.
- Η απόσταση από την άκρη της κορνίζας του τοίχου/παράθυρου μέχρι το κέντρο του αγοίγματος (οπής) πρέπει να είναι τουλάχιστο 205 χιλ.
- Όσο μακρύτερα είναι δυνατό από, και απέναντι από, την κύρια πηγή αντικατάστασης του αέρα ώστε να υπάρχει διακίνηση του αέρα κατά μήκος του δωματίου (π.χ. απέναντι από το εσωτερικό άνοινμα πόρτας).
- Καντά σε πηγή ατμών ή μυρωδιάς.
- Μη τον τοποθετείτε σε μέρη όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος ενδέχεται να

• Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε δωμάτιο που βρίσκεται συσκευή που καίει καύσιμ λύη και έχει αστάθμιστη καπνοδόχο, η ευθύνη αγίκει σ' αυτόν που κάτει παν εγκατάσταση να βεβαιώνεται ότι υπάρχει αρκετός αέρας για αντικατάσταση, που εμποδίζει τις αναθυμιάσεις να τραβιούνται από την καπνοδόχο όταν ο εξαεριστήρας λειτουργεί σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής του σέρα. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση της συσκευής σε δωμάτιο στο οποίο λειτουργεί συσκευή που καίει στερεά καύσιμα.

Ο εξερχόμενος αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται μέσα σε καπνοδόχο που χρησιμοποιείται για αποβολή αναθυμιάσεων από αυσκευές που χρησιμοποιο καύσιμη ύλη άλλη πλην της ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την ποσότητα αποβολής και εισόδου

 Εάν ο εξαεριστήρας προορίζεται για να βάζει (απορροφά) σέρα, οι γρίλλιες εισόδου του αέρο πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστο 0,5 μέτρου από το στόμιο αποβολής των καυσαερίων συσκευής θέρμανσης ή μαγειρέματος.


 Εάν η συσκευή πρόκειται να χρησιμαποιηθεί σε περιβάλλον που υπάρχουν διαβρωτικές χημικές ουσίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.

 Εάν η ηλεκτρική αυτή συσκευή εγκατασταθεί σε δωμάτιο που βρίσκεται μπάνιο ή ντους, θα πρέπει να τοποθετείται σε θέση που να μη μπορεί ν'αγγίζεται από τα άτομα που κάνουν μπάνιο ή ντους.

## 4 Εγκατάσταση του Διακόπτη Απομόνωσης και των Καλωδίων

1. Ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν χωμένοι Σωλήνες ή Καλώδια, π.χ. Ηλεκτρικού, Γκαζιού, Νερού, πίσω από τη θέση που πρόκειται να εγκατασταθεί ο Διακόπτης (στον Τοίχο ή στο Ταβάνι).

- 2. Απλώσετε το καλώδιο από τον Διακόπτη Απομονωσεώς μέχρι τη θέση του
- 3. Απλώσετε το καλώδιο από τον Διακόπτη Απομονώσεως μέχρι το σημείο που θα γίνει η σύνδεση με την Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος.
- 4. Κάνετε την εγκατάσταση του Διακόπτη Απομονώσεως. 5. Κάνετε όλες τις συνδέσεις με τον Διακόπτη Απομονώσεως.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη κάνετε σε αυτό το στάδιο τη σύνδεση με την Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος.

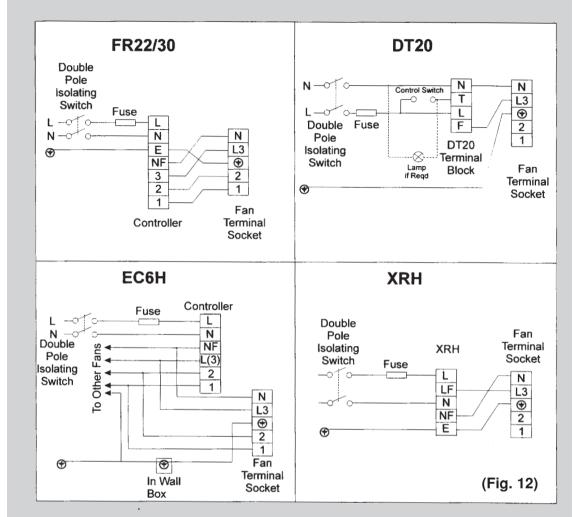





# **Xpelair GX9 and GXC9** Installation and Operating Instructions

LEAVE THIS INSTRUCTION LEAFLET WITH THE FAN. FOR THE BENEFIT OF THE USER.

#### INSTALLING THE FAN

These fans are intended for connection to fixed wiring. Check that the electrical rating shown on the fan matches the mains supply.

All installations must be supervised by a qualified electrician. Installations and wiring must conform to current IEE Regulations (UK).

local or appropriate regulations (other countries). WARNING: THESE APPLIANCES MUST BE EARTHED.

If you have any queries before installing these products or after they have been installed call the Xpelair Technical Hotline

+44 (0) 8709 000 430. Our engineers are there to help you during normal office hours and may be faxed at all other times on 08709 000 530. Customers outside the UK may contact your local Xpelair Distributor

## 1 Description

GXC9 (cord operated) and GX9 fans have the following features:

- ♦ Window, wall, panel or roof mounted.
- Are fitted with silent operation back draught shutters. (GX9)
- ◆ The GX9 can extract, intake or "open shutter only", using an integral Fan Selector Switch.
- ◆ Trickle Ventilation setting.
- Can be installed with a controller (GX9 only).

If used with a controller, the GX9 can intake or extract at selected speeds or at variable speed depending on the type of controller. If used with an on/off switch. the GX9 will intake or extract at high speed.

## 2 What the installer will need

- If installing the fan with an on/off switch:
- ◆ 3-core cable
- ◆ A double pole isolating switch with a minimum contact gap of 3mm. (Wall or
- ◆ 6mm Blade Large Screwdriver, 3mm Blade Electricians Screwdriver, Nos. 1 & 2 Pozidriv Screwdrivers.

If wall mounting the fan, you will also need:

- Mortar (to make good the hole).
- ◆ Wall Kit WK9/8 or WK9/11 (Available from Xpelair) or a tube 253mm internal

If window mounting the fan, you will also need:

- ◆ A single glazed non-opening window with a minimum glass thickness of 4mm. If roof mounting the fan, you will also need:
- ♠ Roof cowl RC9
- ◆ Roof Mounting Plate XRP9/12 for flat roof installation. (Both items available from Xnelair)

If installing the fan with a controller (GX9 only):

5-core cable. Note: Please check the instructions for the controller.

## 3 Where to locate the Fan

- ◆ Locate it as high as possible.
- ◆ At least 205mm from the edges of the wall or window frame to the centre of the
- As far away as possible from and opposite to the main source of air replacement to ensure airflow across the room (e.g. opposite the internal
- Near the source of steam or odours.
- ◆ Not where ambient temperatures are likely to exceed 50°C.
- If installing in a room containing a fuel burning device which has a nonbalanced flue, it is the installers responsibility to ensure that there is enough replacement air to prevent fumes being drawn down the flue when the fan is operating up to maximum extract. Do not install in room containing a solid fuel appliance.

Exhaust air must not be discharged into a flue used for exhausting fumes from appliances supplied with energy other than electric.

Requirements of all authorities concerned must be observed for exhaust air discharge and intake flow rates.

- If the fan is intended to intake air, the inlet grille should be sited at a distance of at least 0.5m from the discharge outlet of a flued heating or cooking appliance.
- ♦ When intended for use in possible chemical corrosive atmospheres, you must consult our Technical Services Department.
- ◆ This electrical product, if installed in a shower room or bathroom must be so situated that it cannot be touched by persons making use of the

## 4 Installing the Isolating Switch and Cables

- 1. Check there are no buried Pipes or Cables e.g. Electricity, Gas, Water behind the Switch location (in the Wall or above the Ceiling).
- 2. Lay in the Cable from the Isolating Switch to the Fan location
- 3. Lay in the Cable from the Isolating Switch to the point of connection to the Mains Supply.
- 4. Install the Isolating Switch

## 5 Preparazione del foro

- Se il ventilatore viene installato in una finestra, procurarsi un vetro già tagliato secondo le dimensioni indicate alla Fig. 1.
- Se viene installato a narete
- Assicurarsi che il centro del foro si trovi almeno a 205 mm dai bordi della parete. 2. Verificare che non ci siano tubi o cavi incassati nella parete, oppure ostruzioni esterne da installazioni elettriche, del gas o dell'acqua.
- 3. Segnare sulla parete il centro del foro e perforare da parte a parte.
- 4. Usare questo foro per tracciare un cerchio di diametro adatto per il condotto della
- Eseguire il foro senza, però, procedere da parte a parte.
- (Il metodo consigliato consiste nell'eseguire con il trapano una serie di fori ravvicinati intorno al bordo del tracciato per l'apertura, togliendo poi con uno scalpello il mattone che si trova fra i fori. Avvertimento: usare una protezione per gli occhi.)
- 6. Andare fuori e tagliare un foro nel muro esterno ripetendo il procedimento descritto
- Montare il condotto
- 8. Riparare il foro lasciando che la malta faccia presa prima di continuare l'installazione

## 6 Separazione del ventilatore dalla piastra di bloccaggio interna

- 1. Togliere la griglia interna e la serrandina anticircolo, togliendo prima la vite dal lato inferiore della griglia e sganciando, quindi, il fondo di guest'ultima; la sommità della griglia può, quindi, essere liberata sganciando l'angolo superiore. A questo punto, si può sganciare la serrandina.
- NOTA: la sommità della griglia può essere sganciata soltanto dopo aver tolto la vite e sganciato il fondo della griglia. (Fig. 2).
- 2. Svitare le quattro viti con testa a croce e sollevare il ventilatore (Fig.3).

## Montaggio del ventilatore nel foro (fig. 4)

- La Xpelair consiglia di eseguire le istruzioni di questa sezione servendosi di due persone. Se si lavora più in alto del pianterreno, occorre osservare le precauzioni di sicurezza
- Se si installa il ventilatore in una finestra, fissare i tre dispositivi di protezione di gomma per i bordi (confezionati separatamente) in maniera equidistante intorno all'orlo della piastra di bloccaggio esterna.
- 1. Fissare le fascette a tacche (confezionate separatamente) alla piastra di bloccaggio
- 2. Presentare la griglia esterna dal lato esterno della parete o della finestra, in maniera che l'orlo della piastra di bloccaggio esterna si inserisca nel foro.
- 3. Presentare la piastra di bloccaggio interna dal lato interno della parete o della finestra e guidare le fascette a tacche della piastra di bloccaggio esterna attraverso le fessure della piastra di bloccaggio interna.
- 4. Inserire le viti a intaglio (confezionate separatamente) nelle cavità intorno alle fessure delle fascette a tacche.
- 5. Serrare le viti con attenzione per formare una buona tenuta.

#### Evitare di serrarle troppo.

6. Accorciare le fascette a tacche fino alla lunghezza necessaria, togliendo se necessario

## 8 Rimontaggio del ventilatore sulla piastra di bloccaggio interna

- Montare il gruppo del ventilatore sulla piastra di bloccaggio interna (fig. 3). 2. Assicurarsi che le fascette a tacche entrino nel gruppo del ventilatore in maniera che non rimangano colpite dalle pale del ventilatore.
- 3. Serrare le quattro viti. Evitare di serrarle troppo.

## 9 Cablaggio delle connessioni elettriche

- 1. Rimuovere attentamente la piastra del connettore del ventilatore svitando le due viti (fig. 5). I componenti del gruppo connettore si trovano dietro questa piastra.
- Togliere le due viti del morsetto per il cavo (fig. 8a/8b).
- 3. Se necessario, fare passare il cavetto attraverso l'anelló di gomma (confezionato separatamente) in maniera da adattarsi all'ingresso per il cavo della piastra del connettore.
- ◆ Se si sta installando un GX9 con un interruttore acceso/spento:
- Cablare il connettore del ventilatore come indicato nella fig. 6a.
- 2. Mettere l'interruttore di selezione del ventilatore sulla posizione 1 per aspirare, sulla posizione 2 per estrarre o sulla posizione 3 per aprire "solo la serrandina" (fig. 7). ♦ Se si sta installando un GX9 con un regolatore:
- . Fare riferimento alle istruzioni per l'installazione del regolatore. (Fig. 12)
- 2. Se viene cablato ad un regolatore già esistente, contattare l'Uff. Tecnico Xpelair oppure, nei mercati esteri, il Distributore Xpelair.
- 3. Se si utilizza un dispositivo di controllo che fornisce velocità variabile e/o controllo della direzione di rotazione, scegliere la posizione 3 dell'interruttore di selezione del ventilatore. In caso contrario, scegliere per l'interruttore di selezione del ventilatore la posizione 1 per aspirazione, la posizione 2 per estrazione o la posizione 3 per aprire "solo
- ♦ Se si sta installando un GXC9:
- Cablare il connettore del ventilatore come indicato alla fig. 6b.

## 10 Montaggio del morsetto per il cavo

Per cavi fino a 8 mm di diametro: serrare il cavetto come indicato alla fig. 8a. Per cavi con diametro uguale o maggiore di 8 mm e fino a 11,5 mm, serrare il cavetto come indicato alla fig. 8b.

Per cavi con diametro maggiore di 11,5 mm usare il passaggio cavi previsto.

◆ Per il GXC9

Per cavetti fino a 6 mm di diametro, serrare il cavetto come indicato nella fig. 8a. (Continuazione)

Per cavetti con diametro uguale o maggiore di 6 mm e fino a 10 mm, serrare il cavo come indicato alla fig. 8b.

Per cavi con diametro maggiore di 10 mm usare il passaggio cavi previsto.

## 111 Montaggio del connettore sul ventilatore

- Assicurarsi che il cavetto sia fissato bene nel morsetto.
- Montare il connettore del ventilatore inserendo su di esso il coperchio premendo a
- 3. Inserire il connettore del ventilatore nel gruppo del ventilatore.
- 4. Rimontare la piastra del connettore.
- 5. Rimontare la serrandina anticircolo
- 6 Rimontare la griglia interna
- 7. Spegnere l'alimentazione elettrica della rete e togliere i fusibili.
- 8. Effettuare le connessioni del cavetto che va dal sezionatore al cablaggio della rete
- 9. Rimettere a posto i fusibili ed accendere l'alimentazione elettrica della rete.
- ♦ Per gli impianti con cablaggio fisso, il fusibile di protezione dell'apparecchio non deve avere un valore superiore a 5A.

## USO DEL VENTILATORE

## 12 Funzionamento del ventilatore

GX9 (azionamento ad interruttore).

Per accendere e spegnere, usare l'interruttore a parete.

GX9 (azionamento con regolatore)

Fare riferimento alle istruzioni per il regolatore

◆ La serrandina è comandata da un azionatore termico silenzioso, munito di un dispositivo di ritardo per l'apertura (30-50 secondi) e per la chiusura (3 minuti).

## Ventilazione leggera di fondo

- ♦ La ventilazione leggera di fondo è equivalente a quella ottenibile attraverso una piccola griglia di aerazione.
- 1. Togliere la griglia interna e la serrandina anticircolo, togliendo prima la vite dal lato inferiore della griglia e sganciando, quindi, il fondo di quest'ultima; la sommità della griglia può, quindi, essere liberata sganciando l'angolo superiore. A questo punto, si può sganciare la serrandina. NOTA: la sommità della griglia può essere sganciata soltanto dopo aver tolto la vite e sganciato il fondo della griglia. (Fig. 2).
- ◆ Per consentire la ventilazione leggera di fondo:
- 2. Sganciare la molla di richiamo della serrandina, come indicato alla fig. 10.
- 3. Rimettere a posto al molla di richiamo della serrandina nella fessura ad L.
- 4. Sollevare l'asticella di azionamento fino ad agganciarla in posizione.
- ♦ Per chiudere del tutto la serrandina ed impedire qualsiasi ricircolo: 5. Soanciare la molla di richiamo della serrandina e rimetterla a posto nella fessura corta.
- 6. Rimontare la serrandina anticircolo e la griglia interna.

## MANUTENZIONE DEL VENTILATORE

## 14 Pulizia

- 1. Prima di effettuare la pulizia, disinserire l'alimentazione elettrica. Attendere 3 minuti per assicurarsi che la girante sia completamente ferma e che la serrandina sia chiusa. 2. Togliere la griglia interna e la serrandina anticircolo, togliendo prima la vite dal lato inferiore della griglia e sganciando, quindi, il fondo di quest'ultima; la sommità della griglia può, quindi, essere liberata sganciando l'angolo superiore. A questo punto, si può sganciare la serrandina. NOTA: la sommità della griglia può essere sganciata soltanto dopo aver tolto la vite e sganciato il fondo della griglia. (Fig. 2).Togliere la girante svitando il pomello anteriore in senso antiorario. AVVERTENZA: il ventilatore continuerà
- a funzionare quando viene rimossa la griglia interna. 3. Pulire la griglia interna, la serrandina anticircolo e la girante, immergendole in acqua saponata tiepida. Asciugare completamente.

# Non immergere il ventilatore in acqua ed altri liquidi per effettuare la pulizia delle

- 4. Montare la girante bloccandola sull'albero del motore e facendo coincidere la freccia sul corpo girante con il bollino bianco sul motore. Assicurarsi che la girante sia completamente assestata.
- 5. Avvitare il pomello assicurandosi che l'arpionismo sul retro sia correttamente
- ♦ Non usare solventi energici per pulire il ventilatore.
- A parte la pulizia non sono richiesti altri interventi di manutenzione.

INDA
Fascette a tacche"F
Piastra del connettore"G Targhetta dei dati tecnici"F
Interruttore di selezione (solo il GX9)."J Cordicella (solo il GXC9)"K



Istruzioni d'installazione ed uso. Xpelair GX9 e GXC9

LAS CIARE QUESTO FOGLIETTO DI ISTRUZIONI INSIEME AL VENTILATORE, PER USO DA PARTE DELL'UTENTE.



Questi ventilatori sono progettati per essere collegati per mezzo di cablaggio fisso. Verificare che i dati elettrici indicati sul ventilatore corrispondano a quelli della rete di alimentazione

Tutte le installazioni devono essere controllate da un elettricista qualificato. L'installazione ed il cablaggio devono conformarsi: in Gran Bretagna ai regolamenti IEE correnti, negli altri Paesi ai regolamenti vigenti del posto. AVVERTIMENTO: OUESTI APPARECCHI DEVONO ESSERE COLLEGATI A TERRA.

Par eventuali chiarimenti, prima o dopo l'installazione dei prodotti, è possibile rivolgers alla assistenza tecnica Xpelair chiamando il numero +44 (0) 8709 000530. Per parlare con i nostri tecnici chiamare durante il normale orario di ufficio (solo per il Regno Unito altrimenti è possibile inviare in gualsiasi momento un fax chiamando il numero: +44 (0) 7809 000530.

#### 1 Descrizione

I ventilatori GXC9 (con azionamento a cordicella) e GX9 hanno le seguenti caratteristiche:

- ◆ Montaggio su finestra, a parete, su pannello o a soffitto.
- ◆ Sono muniti di serrandina antiricircolo a funzionamento silenzioso. (GX9)
- ◆ Il modello GX9 può espellere l'aria, aspirarla o aprire "solo la serrandina" (arresto completo), usando un interruttore di selezione incorporato nel ventilatore.
- · Regolazione per ventilazione leggera di fondo
- Può venire installato con un dispositivo di controllo (solo il modello GX9).

Se viene installato con un dispositivo di controllo, il GX9 può aspirare o espellere l'aria a velocità prestabilite od a velocità variabile, a seconda del tipo di regolatore. Se è usato con un interruttore acceso/spento il GX9 aspirerà o espellerà l'aria ad alta velocità.

## 2 Occorrente per l'installatore

Se si installa il ventilatore con un interruttore acceso/spento:

- Cavetto a 3 conduttori.
- ◆ Un sezionatore a due vie con uno spazio minimo di 3 mm fra i contatti. (Montato a parete o sul soffitto).
- ◆ Un cacciavite grande con lama da 6 mm, un cacciavite da elettricista con lama da 3 mm, cacciaviti Pozidriv® №1 e № 2.

Se il ventilatore viene montato a parete occorreranno anche:

- ◆ Malta (per riparare il foro).
- ◆ Kit per parete WK9/8 o WK9/11 (ottenibile dalla Xpelair) od un tubo con diametro interno di 253 mm.

Se il ventilatore viene montato in una finestra, occorrerà anche:

- ◆ Una finestra fissa con vetro semplice dello spessore minimo di 4 mm.
- Se il ventilatore viene montato a soffitto ossorrerà anche:
- ◆ Una mitra per il tetto, modello RC9
- ♦ Nel caso di installazione su tetto piano, una piastra per montaggio a tetto tipo XRP9/12 (entrambi questi due articoli ottenibili dalla Xpelair)

Se il ventilatore viene montato insieme ad un regolatore (solo il GX9):

◆ Cavo a 5 conduttori. Nota: seguire le istruzioni fornite con il regolatore.

## 3 Dove posizionare il ventilatore

- ◆ Montatelo quanto più in alto possibile.
- ◆ Dal centro del foro ai bordi della parete o dell'intelaiatura della finestra ci devono essere come minimo 205 mm.
- ♦ Quanto più lontano possibile e dalla parte opposta della sorgente principale di ricambio dell'aria, in maniera da assicurare un flusso d'aria attraverso la stanza (ad es dalla parte opposta della porta interna d'ingresso).
- Vicino alla sorgente di vapore o degli odori.
- ◆ Non in ambienti la cui temperatura possa superare 50 °C.
- ♦ Se il ventilatore viene installato in una stanza dove si trova un'apparecchiatura che fa uso di combustibile priva di canna fumaria a tiraggio bilanciato, l'installatore è responsabile per accertarsi che vi sia aria di ricambio sufficiente ad impedire che i gas di scarico vengano aspirati giù dalla canna fumaria quando il ventilatore funziona con l'estrazione massima. Non installarlo in una stanza che contiene un'apparecchiatura facente uso di

L'aria di scarico non deve essere fatta uscire attraverso una canna fumaria usata per i gas di scarico di altre apparecchiature.

Per le portate d'aria di rinnovo e per l'espulsione dell'aria osservare tutti i regolamenti delle autorità compet

- ♦ Se il ventilatore è inteso per l'aspirazione dell'aria, la griglia di ingresso deve essere posizionata come minimo alla distanza di 0,5 metri dall'uscita di scarico di una canna fumaria usata per una apparecchiatura di riscaldamento o per cucinare
- ♦ Quando si intende usare il ventilatore in atmosfere soggette a sostanze chimiche corrosive occorre consultare il nostro Reparto Assistenza Tecnica.
- Questo prodotto elettrico, se installato in una sala con doccia o da bagno, deve essere collocato in posizione tale da non potere essere toccato da chi fa uso della doccia o del bagno.

## 4 Installazione del sezionatore e del cablaggio

- 1. Verificare che sul retro della posizione dell'interruttore (nella parete o sopra il soffitto) non ci siano tubi o cavi incassati dell'elettricità, del gas o dell'acqua.
- 2. Installare il cavo dal sezionatore alla posizione del ventilatore.
- 3. Installare il cavo dal sezionatore al punto di connessione alla rete elettrica di
- 4. Installare il sezionatore.
- 5. Fare tutti i collegamenti all'interno del sezionatore.

AVVERTIMENTO: non fare a questo punto connessione alcuna con la rete elettrica di alimentazione.

5. Make all connections within the Isolating Switch.

WARNING: Do not make any connections to the Electrical Supply at this

For Australia only: These models are permanently connected to the supply and operation is controlled by a remote switch. They should be directly wired to the supply through an approved 10A wall mounted surface switch with at least 3mm clearance between contracts.

## 5 Preparing the hole

If installing in a window, get a ready-cut pane to the dimensions given in Fig. 1. If installing in a wall:

- 1. Make sure that the centre of the hole is located at least 205mm from the edges
- 2. Check there are no buried pines of cables in the wall or obstructions on the outside e.g. Electricity, Gas, Water.
- 3. Mark on the wall the centre of the hole and drill right through.
- 4. Draw a circle on this centre to suit the wall duct.
- 5. Cut the hole. Do not cut right through the wall.
- (The recommended method is to drill a series of holes, close together, around the edge of the cutting line and remove the brick between the holes with a chisel. Warning: eye protection must be worn).
- 6. Go outside and cut a hole in the outer wall, repeating the process described
- 7 Fit the ductina
- 8. Make good the hole. Allow the Mortar to set before continuing the Fan

## 6 Separate the Fan from the Inner Clamp Plate

1. Remove the inner grill and back draught shutter by first removing the screw from the underside of the grille then unclipping the bottom of the grille, the top of the grille can then be released by unclipping the top corner. The shutter can then be unclipped. NOTE: The top of the grille can only be released when the screw is removed and the bottom of the grille has been released (Fig. 2).

2. Unscrew the four cross-headed screws and lift off the Fan (Fig. 3).

## Mount the Fan in the hole (Fig. 4)

Xpelair recommended that the instructions of this section are carried out by two

## If working above Ground Floor level, appropriate safety precautions must be observed

- If installing the fan in a window, fix the three rubber edge protectors (packed separately) at equal distances around the lip of the Outer Clamp Plate. . Attach the Ladder Strips (packed separately) to the Outer Clamp Plate.
- 2. Hold the Outer Grille up to the outside of the wall or window so that the lip of the Outer Clamp Plate protrudes into the hole.
- 3. Hold the Inner Clamp Plate to the inside of the wall or window and guide the Ladder Strips from the Outer Clamp Plate through the slots in the Inner Clamp
- 4. Insert the slotted screws (packed separately) into the pockets around the ladder Strip slots.
- 5. Tighten the screws carefully to make a good seal.

## Do not overtighten.

6. Trim the Ladder Strips back to the required length, if necessary remove any sharp edges.

## 8 Refit the Fan to the Inner Clamp Plate

- 1. Fit the Fan Assembly onto the Inner Clamp Plate (Fig. 3).
- 2. Make sure that the Ladder Strips go inside the Fan Assembly so they will not get caught in the blades.
- 3. Tighten up the four screws. Do not overtighten.

## 9 Wire the electrical connections

- 1. Remove the Fan Connector Plate carefully by unscrewing the two screws (Fig. 5). The Connector Assembly parts are contained loosely behind this plate.
- 2. Remove the two cable clamp screws (Fig. 8).
- 3. If required, feed the cable through the grommet (packed separately) in order to fit to the cable entry of the Connector Plate.
- ♦ If installing a GX9 with an on/off switch:
- 1. Wire the Fan Connector as shown in Fig. 6a.
- 2. Set the Fan Selector Switch to Position 1 for intake, Position 2 for extract or Position 3 for "open shutter only" (Fig. 7).
- ♦ If installing a GX9 with a controller
- Refer to the installation instructions for the controller.
- 2. If wiring to an existing controller, contact Xpelair Technical Services or in export markets, the Xpelair distributor.
- 3. Set the Fan Selector Switch to Position 3 if using a controller providing variable speed and/or direction. Otherwise, set the Fan Selector Switch to Position 1 for intake, Position 2 for extract or Position 3 for "open shutter only" (Fig. 7).
- ♦ If installing a GXC9:
- 1. Wire the Fan Connector as shown in Fig. 6b.

## 10 Fitting the Cable Clamp

♦ For the GX9:

For cable up to 8mm diameter, clamp the cable as shown in Fig. 8a. For cable equal to or greater than 8mm and up to 11 5mm diameter clamp the

cable shown in Fig. 8b For cable greater than 11.5mm diameter use the conduit entry provided.

♠ For the GXC9:

For cable upto 6mm diameter, clamp the cable as shown in Fig. 8a. For cable equal to or greater than 6mm and upto 10mm diameter, clamp the cable as shown in Fig. 8b.

For cable greater than 10mm diameter use the conduit entry provided

## Fitting the Connector to the Fan

- 1. Ensure the cable is firmly retained by the clamp.
- 2. Assemble the Fan Connector by snapping the Cover over the Connector (Fig. 9).
  3. Plug the Fan Connector into the Fan Assembly.
- Refit the Connector Plate.
- 5 Refit the Backdraft Shutter
- 6. Refit the Inner Grille.
- Switch off the mains electrical supply and remove fuses.
- Connect the cable from the isolation switch to the electrical supply writing.
- 9. Replace the fuses, and switch on the mains electrical supply.
- For fixed wiring circuits the protective fuse for the appliance must not

#### **USING YOUR FAN**

## 12 Operating the Fan

GX9 (switch operated):

To switch on and off, use the switch on the wall or ceiling.

GX9 (controller operated):

Refer to the instructions for the controller

◆ The shutters are operated by a silent thermo-actuator which has a time delay on opening (30-50 secs) and closing (3 mins).
GXC9 (cord operated):

To switch on, pull down the cord and then release it. Repeat to switch off.

## Trickle Ventilation

- ◆ Trickle Ventilation is equivalent to that provided by an air brick or similar
- Remove the inner grill and back draught shutter by first removing the screw from the underside of the grille then unclipping the bottom of the grille, the top of the grille can then be released by unclipping the top corner. The shutter can then be unclipped. NOTE: The top of the grille can only be released when the screw is removed and the bottom of the grille has been released (Fig. 2).
- ◆ To allow trickle ventilation:
- 2. Release the Shutter Return Spring as shown in Fig. 10.
- 3. Re-position the Shutter Return Spring into the L-shaped slot.
- 4. Raise the Operating Bar to latch into position.
- ◆ To fully close the shutters and stop any backdraught: 5. Unlatch the Shutter Return Spring and re-position into the short slot.
- 6. Refit the Back Draught Shutter and Inner Grille.

## **LOOKING AFTER YOUR FAN**

## 14 Cleaning

- 1. Before cleaning, isolate the fan from the mains supply. Allow 3 minutes for the impeller to stop rotating and the powered shutter to close.
- 2. Remove the inner grill and back draught shutter by first removing the screw from the underside of the grille then unclipping the bottom of the grille, the top of the grille can then be released by unclipping the top corner. The shutter can then be unclipped. NOTE: The top of the grille can only be released when the screw is removed and the bottom of the grille has been released (Fig. 2). WARNING: The fan will still operate when the inner grille is removed.
- 3. Remove the impeller by unscrewing the knob at the front of the impeller. anticlockwise
- 4. Clean the inner grille, back-draught shutter and impeller by immersing in warm soapy water. Dry thoroughly

# Do not immerse the fan in water or other liquids to clean any other parts of the

- 5. Refit the impeller by locating it over the motor shaft and aligning the arrow on the impeller with the white dot on the motor. Make sure the impeller is seated
- 6. Refit the knob making sure the ratchet at the rear of the knob is fully engaged.

## ♦ Never use strong solvents to clean the fan.

Apart from cleaning, no other maintenance is required.

KEY (For Fig. 11)		
Inner Grille"A" Back Draught Shutter"B"	Connector Plate"	3
Fan Assembly"C" Inner Clamp Plate"D" Outer Clamp Plate/Grille"E"	Selector Switch (GX9 only)"J	j=

18



Instructions d'Installation et d'Utilisation des Extracteurs d'Air Xpelair GX9 et GXC9

DEPLIANT D'INSTRUCTIONSA CONSERVER AVEC L'EXTRACTEUR DANS L'INTERTE DE L'UTILISATEUR.



Ces extracteurs sont concus pour être branchés par câblage fixe. Vérifier que l'alimentation électrique indiquée sur l'extracteur correspond à l'alimentati

Toutes les installations doivent être supervisées par un électricien qualifié. L'installation et le câblage doivent respecter les Règlements IEE (Grande-Bretagne) en vigueur, les règlements locaux ou les règlements appropriés (autre pays).

ATTENTION DANGER: CES APPAREILS DOIVENT ETRE RACCORDES A I A TERRE

Pour toutes questions éventuelles avant ou après l'installation de ce produit, prière d'appeler la ligne Assistance Technique Xpelair au no +44 (0) 87 09 00 04 30. Nos techniciens sont à votre disposition pour vous aider pendant les heures ouvrables (G.B. seulement), ou les envoyer par fax en dehors des heures ouvrables au no +44 (0) 87 09 00 05 30.

## **Description**

Les modèles d'extracteur GXC9 (commandé par cordon) et GX9 possèdent les caractéristiques suivantes

- ◆ Possibilité de montage sur fenêtre, mural ou au plafond.
- ◆ Equipés de volets de fermeture anti-refoulement à fonctionnement silencieux. (GX9) ◆ Le modèle GX9 est capable d'extraire, d'aspirer ou d'une fonction "volet de fermeture uniquement", grâce à un commutateur sélecteur d'extracteur intégré.
- Mode ventilation de maintien.
- Peut être muni d'un variateur (GX9 uniquement).

L'utilisation d'un variateur permet au GX9 d'aspirer ou d'extraire à une vitesse choisie. ou à des vitesses variables selon le type de variateur utilisé, alors que l'utilisation d'un interrupteur marche/arrêt permet au GX9 d'aspirer ou d'extraire à grande vitesse.

## 2 Ce dont l'installateur doit se munir

Si l'extracteur est équipé d'un interrupteur marche/arrêt :

- ◆ Cable à 3 conducteurs
- ♦ Un sectionneur à double pôle avec entrefer minimum de 3mm (Montage mural ou au
- ♦ Un tournevis à grande lame 6mm, un tournevis d'électricien àlame 3mm, et des tournevis Pozidriv No. 1 et 2.

En cas de montage mural de l'extracteur, vous aurez également besoin

- ◆ De mortier (pour égaliser les bords du trou).
- ◆ Du kit de montage mural WK9/8 ou WK9/11 (disponibles auprès de Xpelair) ou d'un tube de 253mm de diamètre interne.

En cas de montage de l'extracteur sur une fenêtre, vous aurez également besoin

◆ D'une fenêtre sans battant à simple vitrage, avec une épaisseur minimum de verre de

En cas de montage de l'extracteur au plafond, vous aurez également besoin :

- ◆ Du capot de plafond RC9
- ◆ De la plaque de fixation au plafond XRP9/12 prévue pour l'installation au plafond, à plat (ces deux articles sont stockés par Xpelair).

En-cas de montage d'un extracteur équipé d'un variateur (GX9 uniquement) :

◆ Cable à 5 conducteurs. Remarque : Nous yous prions de consulter les instructions relatives au variateur.

## 3 Où placer l'extracteur

- Le plus haut possible.
- ◆ A une distance d'au moins 205mm des bords de la paroi ou de l'encadrement de la fenètre au centre du trou
- ◆ Le plus loin possible et du côté opposé à la source principale d'air de renouvellement, afin d'assurer un débit d'air suffisant dans la pièce (du côté opposé au passage de porte intérieure, par exemple).
- Près de la source de vapeur ou d'odeurs.
- ◆ A un endroit où la température ambiante ne risque pas de dépasser 50°C.
- ♦ Si l'extracteur est installé dans une salle contenant un brûleur de fuel sans cheminée d'évacuation des fumées équilibrée, l'installateur doit vérifier qu'il y a suffisamment d'air de renouvellement pour que les fumées ne soient pas refoulées dans la cheminée lorsque l'extracteur fonctionne à sa vitesse maximum d'extraction. Ne pas installer l'extracteur dans une pièce dans laquelle se trouve un appareil de chauffage au combustible solide.

L'air évacué ne doit pas être refoulé dans une cheminée servant à évacuer les fumées d'appareils alimentés avec une énergie autre que l'énergie électrique. Toute réglementation en vigueur, relative au débit d'évacuation de l'air, doit être strictement respectée.

- ◆ Lorsque l'extracteur est utilisé en mode aspiration, la grille d'entrée doit être placée à une distance d'au moins 0.5 metre du tuyau d'évacuation d'un appareil de chauffage ou de cuisson.
- ◆ Si l'extracteur doit être utilisé en présence d'atmosphères susceptibles de contenir des produits chimiques corrosifs, notre Département Technico-Commercial doit être consulté.
- Cet appareil électrique, s'il est installé dans une salle de douche ou de bain. doit être placé de manière à ne pas pouvoir être touché par les personnes utilisant la salle de douche ou de bain.

## Installation du Sectionneur et des Cables

- 1. Vérifier qu'il n'y a pas de cables ou de canalisations enterrés, par exemple des cables électriques ou des conduites de gaz ou d'eau, derrière l'emplacement du sectionneur (dans le cas d'un montage mural ou au-dessus du plafond).
- Poser le cable entre le sectionneur et l'emplacement de l'extracteur.
- 3. Poser le cable entre le sectionneur et le point de raccordement à l'alimentation

4. Installer le sectionneur

5. Efectue todas as ligações no Interruptor Selector.

AVISO: Nesta fase, não efectue qualquer tipo de ligação ao sistema de Alimentação

Apenas Austrália: A ligação destes modelos à fonte de alimentação é permanente e o funcionamento controlado por um interruptor remoto. Os modelos devem ser directamente ligados à fonte de alimentação através de um interruptor de parede 10A autorizado com, pelo menos. 3mm de distância entre os contactos.

## 5 Preparação do buraço

Se estiver a fazer a instalação numa janela, obtenha uma vidraça pré-cortada com as dimensões indicadas na Fig. 1.

Se estiver a fazer a instalação numa parede:

- 1. Certifique-se de que o centro do orifício fica à distância mínima de 205 mm das bordas da parede.
- 2. Certifique-se de que não existem canos ou cabos no interior da parede ou obstruções do lado de fora p.ex. electricidade, gás, água.
- 3. Marque na parede o centro do buraço e fure a parede de um lado ao outro.
- Com este centro, trace um círculo para aloiar a conduta na parede.
- 5. Corte o buraco. Não corte a parede de um lado ao outro.
- (O método recomendado é fazer uma série de furos, juntos uns aos outros, seguindo a

lìnha de corte e retirar o tiiolo entre os furos com um escopro). Cuidado: Deve ser usada protecção para os olhos.

- 6. Vá pelo lado de fora e corte um buraco na parede exterior, repetindo o processo acima descrito
- Instale as condutas
- 8. Arranje o buraco. Deixe secar a argamassa antes de continuar a instalação do exaustor.

## 6 Para separar o Exaustor da Chapa Interior de Fixação

1. Remova a grelha interior e obturador de contravento desapertando primeiro o parafuso da parte inferior da grelha e desencaixando a mesma. A parte superior da grelha pode então ser liberta desencaixando o canto superior. O obturador pode ser desençaixado depois. NOTA: A parte superior da grelha só pode ser removida quando desapertar o parafuso e libertar a parte inferior da grelha (Fig. 2).

2. Desaperte os parafusos de ranhuras entrecruzadas e levante a Ventoinha (Fig. 3).

## Montagem do Exaustor no buraco (Fig. 4)

Xpelair recomenda que as instruções desta secção sejam efectuadas por duas pessoas. Se estiver a trabalhar acima de um rés-do-chão deverão ser tomadas as precauções de seguranças adequadas.

Se estiver a instalar o exaustor numa janela, fixe os três protectores de aresta de borracha (embalados separadamente) a distâncias iguais à volta da margem da Chapa Exterior de Fixação

- . Fixe as Barras de Sustentação (embaladas separadamente) à Chapa Exterior de
- 2. Segure a Grelha Exterior contra parte de fora da parede ou janela de modo a que o bordo da Chapa Exterior de Fixação figue dentro do buraço orifício.
- 3. Segure a Chapa Interior de Fixação contra o lado interno da parede ou janela e oriente as Barras de Sustentação da Chapa Exterior de Fixação através das ranhuras na Chapa Interior de Fixação
- 4. Insira os parafusos de fenda (embalados separadamente) nas cavidades em volta das ranhuras das Barras de Sustentação.
- Aperte cuidadosamente os parafusos para vedar bem.

Não aperte demasiado os parafusos.

6. Corte as Barras de Sustentação Segundo à medida. Se necessário, elimine as arestas

## 8 Para repor o Exaustor na Chapa Interior de Fixação

- . Instale o conjunto do Exaustor na Chapa Interior de Fixação (Fig. 3). 2. Certifique-se de que as Barras de Sustentação entram no conjunto do Exaustor de modo a não serem apanhadas pelas pás.
- Aperte os quatro parafusos. Não aperte demasiado.

## 9 Para fazer as ligações eléctricas

- 1. Remova cuidadosamente a Chapa de Ligações do Exaustor, desapertando os dois parafusos (Fig. 5). As pecas do Conjunto de Ligações estão situadas por detrás desta
- 2. Remova os dois parafusos de fixação de cabo (Fig. 8a/8b)
- 3. Se necessário, faça passar o cabo através do anel isolante (embalado separadamente)
- a fim de aplicar na entrada de cabo na Chapa de Ligações. Se estiver a instalar um GX9 com um interruptor on/off.
- . Faça as ligações do Exaustor como indicado na Fig. 6a.
- 2. Regule o Interruptor Selector do Exaustor para a Posição 1 para admissão. Posição 2 para extracção ou Posição 3 para 'exaustor só com contravento' (Fig. 7).
- ◆ Se estiver a instalar um GX9 com regulador:
- Consulte as instruções de instalação do regulador.
- 2. Se estiver a fazer a ligação a um regulador existente, contacte os Serviços Técnicos da Xpelair ou, em mercados de exportação, o distribuidor Xpelair.
- 3. Regule o Interruptor Selector do Exaustor para a Posição 3 se estiver a usar um regulador que proporcione velocidade e/ou direcção variável. Caso contrário, regule o Interruptor Selector para a Posição 1 para admissão, Posição 2 para extracção ou Posição 3 para 'exaustor só com contravento' (Fig. 7).
- ♦ Se estiver a instalar instalar um GXC9:
- 1. Faça as ligações do Exaustor tal como indicado na Fig. 6b

## 10 Para instalar o Grampo de Cabo

Para cabo até 8 mm de diâmetro, fixe o cabo tal como indicado na Fig. 8a. Para cabo com diâmetro de 8 mm ou superior e até 11.5 mm. fixe o cabo tal como indicado na figura Fig. 8b.

Para cabo com mais de 11.5 mm de diâmetro, use a entrada de tubo fornecida. ♠ GXC9

Para cabo até 6 mm de diâmetro, fixe o cabo tal como indicado na Fig. 8a. Para cabo com diâmetro de 6 mm ou superior e até 10 mm de diâmetro, fixe o cabo tal como indicado na figura Fig. 8b.

Para cabo com mais de 10 mm de diâmetro, use a entrada de tubo fornecida

## 11 Ligação do Conector ao Exaustor

- . Certifique-se de que o cabo está firmemente seguro pelo grampo.
- 2. Monte o Conector do Exaustor, retirando a Tampa sobre o Conector (Fig. 9)
- 3. Lique o Conector do Exaustor ao Conjunto do Exaustor.
- Volte a colocar a Placa de Ligações.
- Volte a colocar o Obturador de Contravento.
- 6. Volte a colocar a Grelha Interior.
- 7. Deslique a electricidade da rede e retire os fusíveis.
- 8. Lique o cabo do interruptor isolador à rede.
- 9. Volte a colocar os fusíveis e ligue a electricidade.
- ◆ Para circuitos de electrificação fixos, o fusível de protecção para o aparelho não deverá exceder 5A

## PARA UTILIZAR O SEU EXAUSTOR

## 12 Para fazer accionar o Exaustor

GX9 (accionado nor interruntor):

Para ligar e desligar, use o interruptor na parede ou no tecto.

GX9 (accionado por regulador): Consulte as instruções do regulador.

 Os obturadores são controlados por um termo-activador silencioso que tem um tempo de espera para abertura (30-50 segundos) e para fechamento (3 minutos). GXC (accionado por cordão):

Para ligar, puxe o cordão e solte-o. Repita para desligar.

## 13 Ventilação Lenta

- ♦ A Ventilação Lenta é equivalente à obtida por um tijolo perfurado ou dispositivo
- 1. Remova a grelha interior e obturador de contravento, desapertando primeiro o parafuso da parte inferior da grelha e removendo a mesma. A parte superior pode ser removida desençaixando o canto superior. O obturador node ser desençaixado a seguir NOTA: A parte superior da grelha apenas pode ser removida guando desapertar o parafuso e remover a parte inferior da grelha (Fig. 2).
- ◆ Para permitir ventilação lenta:
- 2. Liberte a Mola de Tracção do Obturador tal como indicado na Fig. 10. 3. Volte a colocar a Mola de Tracção na ranhura em L.
- 4. Levante a Barra de Operação para a bloquear na posição.
- Para fechar completamente os obturadores e impedir qualquer corrente de ar
- 5. Desbloqueie a Mola de Tracção do Obturador e volte a colocá-la na ranhura pequena.
- 6. Monte de novo o Obturador de Contravento e Grelha Interior.

## COMO CUIDAR DO SEU EXAUSTOR

## 14 Limpeza

completamente encaixada

- 1. Antes de limpar, isole o exaustor da rede eléctrica. Aguarde 3 minutos até o rotor parar e o obturador se fechar.
- 2. Remova a grelha interior e obturador de contravento, desapertando primeiro o parafuso da parte inferior da grelha e removendo a mesma. A parte superior pode ser removida desencaixando o canto superior. O obturador pode ser desencaixado a seguir. NOTA: A parte superior da grelha apenas pode ser removida quando desapertar o parafuso e remover a parte inferior da grelha (Fig. 2). AVISO: O exaustor continua a funcionar mesmo se remover a grelha interior.
- 3. Remova o rotor desapertando o botão na parte dianteiro do rotor.
- 4. Limpe a grelha interior, obturador de contravento e roto, emergindo-os em água morna com sabão. Seque completamente.

## Não coloque a ventoinha em água ou outros líquidos para limpar qualquer peça.

- 5. Monte de novo o rotor, colocando-o sobre o motor e alinhando a seta no rotor com a marca branca do motor. Certifique-se que o rotor está correctamente apoiado. 6. Monte de novo o botão, verificando se a lingueta na parte traseira está
- Nunca use solventes fortes para limpar o exaustor.
- ◆ Para além da limpeza, não é necessário qualquer outro tipo de manutenção.

LEGENDA		
Grelha interior"A"	Barras de Sustentação	."F"
Obturador de contravento"B"	Placa de conectores	"G'
Conjunto do exaustor"C"	Placa de identificação de voltagem	."H"
Chapa interior de fixação"D"	Interruptor selector (só GX9)	"J"
Chapa de fixação/Grelha exterior"E"	Cordão (só GXC9)	"K"



instruções para Instalação e Funcionamento de Xpelair GX9 e GXC9

DEIXE ESTE FOLHE TO DE INSTRUÇÕES COM O EXAUSTOR PARA BENEFICIO DO UTILIZADOR.

## INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR

Estes exaustores destinam-se a ligação com electrificação fixa. Certifique-se de que a voltagem indicada no exaustor corresponde à da rede de

Todas as instalações devem ser feitas sob a orientação de um electricista

As instalações e a electrificação devem ser feitas de acordo com as normas IEE em vigor (Reino Unido), ou com as regulamentações locais ou apropriadas (outros paises)

#### CUIDADO: ESTES APARELHOS TÊM DE TER UMA LIGAÇÃO DE TERRA.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek zapytania przed lub po instalacji wentylatora, prosimy o kontakt z firma Xpelair, Goraca Linia +44 (0) 8709 000430, Nasi pracownicy udzielaja informacji w godzinach pracy w Wielkej Brytanii, a w innych porach można się z nimi skontaktować faksujac pytania na numer +44 (0) 8709 000530.

#### 1 Descrição

Os exaustores GXC9 (accionamento por cordão) e GX9 têm as seguintes

- Montados em janela, parede, divisória ou tecto.
- ◆ Estão equipados com obturadores de contravento de funcionamento silencioso. (GX9
- 0 GX9 pode extrair, admitir ou ficar apenas com contravento, usando um Interruptor de Selecção de Exaustor
- ◆ Regulação para ventilação lenta.
- Podem ser instalados com um regulador (só GX9).

Se usado com um regulador, o GX9 pode admitir ou extrair a velocidades seleccionadas ou a velocidade variável dependendo do tipo de regulador. Se usado com um interruptor on/off,o GX9 admite ou extrai a alta velocidade.

## 2 O que será necessário para a instalação

Se instalar o exaustor com um interruptor on/off:

- Cabo de três fios
- ◆ Um interruptor isolador de dois polos com um intervalo de contacto mínimo de 3 mm. (Montado na parede ou no tecto).
- ♦ Uma chave de fendas grande, com lâmina de 6 mm, uma chave de fendas de electricista com lâmina de 3 mm e chaves de fendas Pozidriv nºs 1 e 2.

Se estiver a instalar o exaustor na parede também vai precisar de

- Argamassa (para arraniar o buraco).
- ◆ Kit de parede WK9/8 ou WK9/11 (que pode obter da Xpelair) ou um tubo com diametro interno de 253 mm
- Se estiver a montar o exaustor numa janela também necessitará de:
- ◆ Uma janela que não abra, de vidro simples com a espessura mínima de 4 mm. Se instalar o exaustor no tecto também vai necessitar de
- ◆ Uma taça de tecto RC9
- ◆ Uma chapa de montagem XRP9/12 para instalação em tecto plano (ambos podem ser obtidos através de Xpelair)
- Se instalar o exaustor com regulador (só GX9):
- ◆ Cabo de 5 fios. Nota: Por favor verifique as instruções para o regulador.

## 3 Onde colocar o Exaustor

- ◆ Coloque-o tão alto quanto possível.
- ◆ Com o centro do orificio pelo menos a 205 mm da beira da parede ou do caixilho da
- ◆ Tão longe quanto possível e em posição oposta à principal fonte de renovação de ar para garantir um fluxo de ar através da sala (p.ex. numa situação oposta a uma porta interior)
- Perto da fonte de vapor ou cheiros
- ◆ N\u00e3o num local em que a temperatura ambiente possa exceder 50°C.
- ♦ Se a instalação estiver a ser feita numa sala que contenha um dispositivo que queime combustivel com uma chaminé não equilibrada, é da responsabilidade do instalador assegurar que haja suficiente renovação de ar para evitar que os fumos sejam arrastados para a chaminé quando o exaustor estiver a funcionar à extracção máxima. Não instalar em salas que tenham um dispositivo de queima de combustivel sólido.
- O ar de exaustão não deve ser descarregado para uma chaminé usada para aspirar fumos de aparelhos abastecidos com energia não eléctrica. Deverão ser observados os requisitos de todas as autoridades relevantes no que respeita a fluxos de descarga de ar de exaustão e de admissão de ar.
- Se o exaustor se destina a admitir ar, a grelha interior deve ficar situada à distância mínima de 0.5 m da saída de descarga de um aparelho de aquecimento ou de cozinha.
- ♦ Quando destinado a ser usado em atmosferas com possível corrosão química, deverá ser consultado o Departamento de Servicos Técnicos.
- ◆ Este produto eléctrico, se instalado numa sala com chuveiro ou numa casa de banho, deve ficar situado de modo que não possa ser tocado por pessoas que estejam a usar o chuveiro ou a banheira.

## 4 Instalação do Interruptor Isolador e dos Cabos

- 1. Certifique-se de que não existem canos ou cabos, p.ex. de electricidade, gás ou água, por detrás da localização do interruptor (na parede ou por cima
- Estenda o cabo do interruptor isolador para a localização do exaustor.
- 3. Estenda o cabo da interruptor isolador até ao ponto de ligação à rede.
- Instale o interruptor isolador
- 5. Faca todas as ligações dentro do interruptor isolador

CUIDADO: Não faca quaisquer ligações à rede nesta fase.

5. Effectuer tous les raccordements à l'intérieur du sectionneur.

ATTENTION DANGER : Pour le moment, ne pas raccorder l'extracteur à l'alimentation

## 5 Préparation du trou

En cas d'installation de l'extracteur dans une fenêtre, se procurer une vitre prédécoupée munie d'un trou conforme aux dimensions données (Fig. 1).

En cas de montage mural de l'extracteur :

- 1. Vérifier que le centre du trou est placé au moins 205 mm des bords de la paroi.
- 2. Vérifier qu'il n'y a pas de câbles ou de canalisations enterrés dans le mur et qu'il n'y a pas d'obstacle à l'extérieur (câbles électriques ou conduites de gaz ou d'eau. par exemple).
- 3. Marquer le centre du trou sur la paroi et la transpercer à la perceuse.
- 4. Utiliser ce trou pour tracer un cercle du diamètre correspondant à la canalisation murale. Découper le trou sans traverser la paroi.
- (La méthode recommandée consiste à percer plusieurs trous rapprochés sur la périphérie du cercle à découper, et d'enlever la brique entre les trous à l'aide d'un burin. Attention Danger : Il est impératif de porter des lunettes de protection).
- 6. Passer de l'autre côte de la paroi (côté extérieur) et découper un trou dans la paroi extérieure en répétant l'opération décrite précédemment
- 7 Installer la canalisation
- 8. Egaliser les bords du trou. Laisser le mortier durcir avant de poursuivre l'installation de

## 6 Séparation de l'extracteur et de la bride de plaque intérieure

- 1. Retirer la grille interne et le volet anti-refouleur. Pour cela, il faut tout d'abord retirer la vis de la partie inférieure de la grille, puis dégrafer le fond de la grille. Le dessus de la grille pourra alors être dégagé en dégrafant le coin supérieur. Déclipser ensuite le volet. NOTA : Pour dégager le dessus de la grille, il faut tout d'abord retirer la vis et dégager le fond de la grille (Fig. 2).
- 2. Dévisser les quatre vis à tête cruciforme et dégager l'extracteur (Fig. 3).

## Montage de l'extracteur dans le trou (Fig. 4)

Xpelair recommande que les opérations décrites dans cette section soient effectuées par

## En cas d'installation à un étage supérieur au rez-de-chaussée, respecter les consignes de sécurité appropriées.

En cas d'installation de l'extracteur sur une fenêtre, fixer les trois protections à rebord de caoutchouc (emballées séparément) à une distance égale autour de la lèvre de la bride de nlaque intérieure

- 1. Attacher les colliers métalliques Serflex (emballés séparément) sur la bride de plaque extérieure
- 2. Tenir la grille extérieure verticale contre l'extérieur de la paroi ou de la fenêtre, de façon à ce que la lèvre de la bride de plaque extérieure dépasse à l'intérieur du trou.
- 3. Tenir la bride de plaque contre l'intérieur de la paroi ou de la fenêtre et quider les colliers métalliques Serflex de la bride de plaque extérieure à travers les fentes de la bride de plaque intérieure.
- 4. Introduire les vis fendues (emballées séparément) dans les cavités autour des fentes de collier métallique Serflex
- 5. Serrer soigneusement les vis pour assurer une bonne étanchéité.

## Ne pas trop serrer les vis.

6. Couper les colliers Serflex à la longueur requise et limer les bords acérés, si nécessaire.

#### Remontage de l'extracteur sur la bride de plaque intérieure

- 1. Mettre l'ensemble extracteur sur la bride de plaque intérieure (Fig. 3).
- 2. Vérifier que les colliers métalliques Serflex se longent bien à l'intérieur de l'ensemble extracteur pour qu'ils ne risquent pas de toucher les pales d'hélice.
- 3. Visser les quatre vis. Ne pas trop serrer.

## 9 Branchement des raccords électriques

- 1. Retirer la plaque de raccord d'extracteur en dévissant les deux vis (Fig. 5). Les pièces de l'ensemble de raccord se trouvent derrière cette plaque.
- Retirer les deux vis de collier de serrage (Fig. 8a/8b)
- 3. Si nécessaire, faire passer le câble à travers l'œillet (emballé séparément), afin de l'installer sur l'entrée de câble de la plaque d raccord.
- En cas d'installation du modèle CX9 équipé d'un interrupteur marche/arrêt : . Câbler le raccord d'extracteur conformément à l'illustration Fig. 6a.
- 2. Mettre le commutateur sélecteur d'extracteur en position 1 pour l'aspiration, 2 pour l'extraction ou 3 pour l'ouverture du "volet de fermeture uniquement" (Fig. 7).
- ♦ En cas d'installation du modèle GX9 équipé d'un variateur : Consulter les instructions d'installation relatives au variateur (Fig. 12).
- Dans le cas où l'appareil doit être branché sur un variateur déjà en sérvice, contacter le Service d'assistance technique Xpelair ou, à l'étranger, le distributeur Xpelair.
- 3. Mettre le commutateur sélecteur d'extracteur en position 3 en cas d'utilisation d'un variateur capable de varier la vitesse et/ou la direction de fonctionnement. Dans le cas contraire, mettre le commutateur sélecteur d'extracteur en position 1 pour 'aspiration, 2 pour l'extraction ou 3 pour l'ouverture du "volet de fermeture uniquement" (Fig. 7).
- En cas d'installation du modèle GXC9 :
- Câbler le raccord d'extracteur conformément à la Fig. 6b.

## 10 Pose du pince-câble

♦ Modèle GX9 :

Pour un câble d'un diamètre jusqu'à 8 mm, attacher le câble comme indiqué à la Fig. 8a. Pour un câble de diamètre égal ou supérieur à 8 mm et jusqu'à 11,5 mm, attacher le câble comme indiqué à la Fig. 8b.

Pour un câble d'un diamètre supérieur à 11.5 mm, utiliser l'entrée de canalisation.

Pour un câble d'un diamètre allant jusqu'à 6 mm, attacher le câble comme indiqué à la Fig. 8a. Pour un câble de diamètre égal ou supérieur à 6 mm et iusqu'à 10 mm, attacher le câble

comme indiqué à la Fig. 8h Pour un câble d'un diamètre supérieur à 10 mm, utiliser l'entrée de canalisation.

## Montage du raccord sur l'extracteur

- 1. Vérifier que le pince-câble maintient bien le câble en place.
- 2. Assembler le raccord d'extracteur en faisant passer le couvercle au-dessus du raccord
- 3. Brancher le raccord d'extracteur dans l'ensemble extracteur.
- 4. Remonter la plaque de raccord.
- 5. Remonter le volet de fermeture anti-refoulement
- 6. Remonter la grille intérieure.
- 7. Couper l'alimentation électrique secteur et retirer les fusibles.
- . Raccorder le câble entre le sectionneur et le câblage d'alimentation électrique secteur.
- Remettre les fusibles en place et rétablir l'alimentation secteur.
- ♦ Pour les circuits de câblage fixes. le fusible de protection de l'appareil doit avoir une capacité ne dépassant pas 5 A.

## UTILISATION DE VOTRE EXTRACTEUR

#### Fonctionnement de l'extracteur

Modèle GX9 (commandé par interrupteur) :

Pour mettre l'extracteur en route ou l'arrêter, utiliser l'interrupteur se trouvant sur la paroi ou au plafond.

Modèle GX9 (commandé par variateur )

Consulter les instructions relatives au variateur

♦ Les volets de fermeture fonctionnent grâce à une commande thermique silencieuse qui intervient après un délai de 30 à 50 secondes à l'ouverture et de 3 minutes à la fermeture. Modèle GXC9 (commandé par cordon) :

Pour mettre l'extracteur en route, tirer sur le cordon puis le relâcher. Procéder de même

## 13 Ventilation de maintien

- ◆ La ventilation de maintien est équivalente à la ventilation assurée par des briques creuses ou par un dispositif semblable.
- 1. Retirer la grille interne et le volet anti-refouleur. Pour cela, il faut tout d'abord retirer la vis de la partie inférieure de la grille, puis dégrafer le fond de la grille. Le dessus de la grille pourra alors être dégagé en dégrafant le coin supérieur. Déclipser ensuite le volet. NOTA : Pour dégager le dessus de la grille, il faut tout d'abord retirer la vis et dégager le fond de la grille (Fig. 2).
- ◆ Pour assurer une ventilation de maintien :
- 2 Libérer le ressort de rappel de volet (voir Fig. 10).
- 3 Placer le ressort de rappel de volet dans la fente en forme de L.
- 4 Soulever la barre de fonctionnement pour la mettre en place. ◆ Pour fermer complètement les volets et empêcher tout refoulement :
- 5. Libérer le ressort de rappel de volet pour le placer dans la fente courte. 6. Remonter le volet de fermeture anti-refoulement et la grille intérieure.

## **ENTRETIEN DE VOTRE EXTRACTEUR**

## 14 Nettovage

- 1. Avant le nettoyage, isoler l'extracteur de l'alimentation secteur. Attendre 3 minutes pour que l'hélice s'arrête et que le volet automatique se ferme.
- 2. Retirer la grille interne et le volet anti-refouleur. Pour cela, il faut tout d'abord retirer la vis de la partie inférieure de la grille, puis dégrafer le fond de la grille. Le dessus de la grille pourra alors être dégagé en dégrafant le coin supérieur. Déclipser ensuite le volet. NOTA : Pour dégager le dessus de la grille, il faut tout d'abord retirer la vis et dégager le fond de la grille (Fig. 2).
- AVERTISSEMENT : Le ventilateur peut toujours fonctionner, même après avoir retiré la arille interne.
- 3. Retirer l'hélice en dévissant la poignée située sur le devant de l'hélice dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 4. Nettoyer la grille intérieure, le volet de fermeture anti-refoulement et l'hélice en les immergeant dans de l'eau savonneuse. Les faire sécher complètement.

# Ne pas utiliser d'eau ou d'autres liquides pour nettoyer les autres composants de

- 5. Pour remonter l'hélice, la placer sur l'arbre du moteur et aligner la flèche marquée sur l'hélice avec le point blanc situé sur le moteur. S'assurer que l'hélice est enclenchée correctement. 6. Remonter la poignée en vérifiant que le cliquet situé à l'arrière est engagé à fond.
- Ne jamais utiliser de solvants concentrés pour nettoyer l'extracteur.
- En dehors du nettoyage, aucune autre opération de maintenance n'est nécessaire.

Grille intérieure"A"	Colliers métalliques Serflex"F"
Volet de fermeture anti-refoulement "B"	Plaque raccord"G"
Ensemble extracteur"C"	Plaque signalétique"H'
Bride de plaque intérieure"D"	Commutateur sélecteur
Bride de plaque/grille extérieure"E"	(GX9 uniquement)"J"
	Cordon (GXC9 uniquement)"K"



Xpelair GX9 und GXC9 Installationsund Bedienungsanleitung

GEBRAUCHSANLEITUNG BITTE BEIM VENTILATOR ALIFREWAHREN



Die Ventilatoren sind für die Festverdrahtung konzipiert. Kontrollieren Sie, ob der elektrische Nennwert des Ventilators der Netzversorgung entspricht. Sämtliche Installationsarbeiten müssen von einem qualifizierten Elektriker überwacht werden. Die Installation und Anschlüsse müssen gemäß den geltenden IEE-Vorschriften (Großbritannien) bzw. den örtlich geltenden 'orschriften (andere Länder) durchgeführt werden.

WARNUNG: DIESE GERÄTE MÜSSEN GEERDET WERDEN.

Sollten Sie während oder nach der Installation dieser Produkte Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die technische Hotline von Xpelair unter +44 (0) 8709 000 430. Unser technisches Personal steht Ihnen während der Büroöffnungszeiten gern zur Verfügung (gilt nur für Großbritannien), zu allen anderen Zeiten können Sie uns unter +44 (0) 8709 000530 faxen.

#### 1 Beschreibung

Die Ventilatoren GXC9 (Betätigung mit Zugschnur) und GX9 haben die folgenden

- Zur Montage in Fenstern, Wänden, Vertäfelungen und Dach geeignet.
- ◆ Geräuscharme elektrische Verschlußklappen. (GX9)
- ◆ Der GX9 kann zur Ent- und Belüftung oder nur mit offener Verschlußklappe betrieben werden (Umschaltung mit integriertem Wahlschalter).
- ♦ Einstellbar auf Dauerlüftung.
- ◆ Auf Wunsch ist Anschluß an ein Steuergerät möglich (nur GX9).

Bei Betrieb mit einem Steuergerät kann die Ent- und Belüftungsgeschwindigkeit des GX9 stufenweise bzw. stufenlos (abhängig vom Steuergerät) geregelt werden. Bei Betätigung durch einen Ein-/Ausschalter arbeitet der GX9 mit hoher Geschwindigkeit im Be- bzw. Entluftungsbetrieb.

## 2 Erforderliches Zubehör zu Installation

Zur Installation des Ventilators mit einem Ein-/Ausschalter sind erforderlich:

- Ein dreiadriges Kabel.
- Ein zweipoliger Trennschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm (Wand- oder Deckenmontage).
- Ein großer Schraubendreher mit 6-mm-Klinge, ein Elektriker-Schraubendreher mit 3-mm-Klinge, Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 und 2.
- Zur Wandmontage des Ventilators sind außerdem erforderlich.
- ◆ Mörtel (zum Füllen der Aufnahmeöffnung).
- ◆ Wandmontagesatz WK9/8 oder WK9/11 (erhältlich von Xpelair) oder ein Rohr mit 253 mm Innendurchmesser

Zur Fenstermontage des Ventilators sind außerdem erforderlich:

- Ein einfach verglastes Festfenster mit einer Glasstärke von mindestens 4 mm.
- Zur Dachmontage des Ventilators sind außerdem erforderlich:
- ◆ Dachkappe RC9
- ◆ Dachmontageplatte XRP9/12 für Flachdächer. (Beide Teile sind von Xpelair

Zur Montage des Ventilators mit einem Steuergerät (nur GX9):

◆ Ein fünfadriges Kabel, Hinweis: Siehe Montageanleitungen des Steuergeräts.

## 3 Wahl der Montageposition

- Ventilator so hoch wie möglich montieren.
- Der Abstand zwischen der Wandkante/dem Fensterrahmen und der Mitte der Öffnung muß mindestens 205 mm betragen
- ◆ Ventilator möglichst weit entfernt von der wichtigsten Luftaustauschquelle des Raums (z.B. gegenüber der Zimmertür) anbringen, so daß eine Luftströmung durch den ganzen
- ◆ Ventilator in der Nähe von Dampf- oder Geruchsquellen plazieren.
- ◆ Ventilator an einer Stelle montieren, an der keine Umgebungstemperaturen von mehr als 50°C zu erwarten sind.
- ♦ Wird der Ventilator im gleichen Raum wie ein Brenner installiert, der seine Betriebsluft aus der Raumluft entnimmt, so muß sich der Installateur vergewissern, daß ein ausreichender Luftaustausch gegeben ist, damit nicht Abgase in den Schacht gesaugt werden, wenn der Ventilator mit maximaler Entüftungsleistung arbeitet. Ventilator nicht in Räumen installieren, in denen Festbrennstoffüren betrieben werden.

Die Abluft darf nicht in einen Schacht eingeleitet werden, der zur Ableitung der Abgase von nichtelektrischen Geräten verwendet wird.

Alle behördlichen Vorschriften an die Abluftausstoßung und den Ansaugluftdurchsatz sind zu beachten.

- ♦ Wenn der Ventilator zur Belüftung verwendet wird, muß das Einlaßgitter in mindestens 50 cm Entfernung zur Auslaßöffnung von Heiz- und Kochgeräten,
- die an ein Abzugsrohr angeschlossen sind, installiert werden. Vor der Installation des Ventilators in Umgebungen mit möglicher korrosiver Chemikalienbelastung ist unser technischer Kundendienst zu Rate zu ziehen.
- ◆ Der Ventilator ist ein Elektrogerät. Bei der Installation in Dusche oder Badezimmer ist er daher so anzubringen, daß eine Berührung während des Duschens oder Badens ausgeschlossen ist.

## Installation des Trennschafters und der Kabel

- Kontrollieren Sie, ob hinter der geplanten Schalterposition keine Rohre oder Kabel (Strom, Gas, Wasser) unter Putz in der Wand bzw. Decke verlaufen.
- 2. Kabel vom Trennschalter zur Ventilatorposition verlegen.
- 3. Kabel vom Trennschalter zum Netzanschlußpunkt verlegen.
- 4 Trennschalter einhauen
- 5. Alle Verbindungen im Inneren des Trennschalters herstellen.

WARNUNG: Schalter noch nicht an die Netzversorgung anschließen.

## 5 Het maken van het gat

Bij raammontage zorgen dat een gat in de ruit wordt gesneden met de afmetingen van afb. 1. Rii montage in een muur

7org dat het midden van het gat minstens 205 mm van de randen van de muur afligt. 2. Controleer of er geen verborgen leidigen of kabels door de muur lopen of

elektriciteit, gas of water. 3. Op de muur het midden van het gat aftekenen en op die plaats door de muur

4. Trek aan deze kant een cirkel met dit gat als middelpunt met een doorsnede waar de

5. Maak dit gat. Niet recht door de muur heen kappen.

(Wii adviseren een reeks gaten dicht bii elkaar te boren rond de rand van de cirkel en vervolnens de stenen tussen de aaten met een beitel weg te kappen. Waarschuwing: oogbescherming dragen).

6. Ga naar buiten en kap een oat in de buitenmuur op de hiervoor beschreven manier.

Breng de piip op ziin plaats.

8. Het gat rondom de pijp dichtmaken. Laat de specie hard worden voordat u verder gaat met de montage van de ventilator.

## 6 Maak de ventilator los van de binnenste klemplaat.

- 1. Verwijder het binnenste rooster en het achterste tochtluik door eerst de schroef uit de onderkant van het rooster te verwijderen, en vervolgens de onderkant van het rooster los te klippen, de bovenkant van het rooster kan vervolgens worden losgemaakt door de boyenhoek los te klippen. Vervolgens kan het luik worden losgeklipt. OPM: De boyenkant van het rooster kan uitsluitend worden losgemaakt indien de schroef verwijderd is en de onderkant van het rooster is losgemaakt. (Afb. 2).
- 2. Draai de vier kruiskopschroeven los en til de ventilator eraf (Afb. 3)

## Monteer de ventilator in het gat (Afb. 4)

Xpelair adviseert de instructies van dit gedeelte door twee personen te laten uitvoeren. Als u boven de begane grond werkt, moeten de juiste veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.

Bij raammontage de drie rubber rand beschermers (afzonderlijk verpakt) op gelijke afstand aanbrengen rond de lip van de buitenste klemplaat.

- Monteer de ladderstrips (afzonderlijk verpakt) aan de buitenste klemplaat.
- 2. Houd het buitenrooster tegen de buitenkant van de muur of van het raam zodat de lip van de buitenste klemplaat door het gat steekt.
- 3. Houd de binnenste klemplaat tegen de binnenkant van de muur of het raam en schuif de ladderstrips van de buitenste klemplaat door de sleuven in de binnenste klemplaat.
- 4. Breng de sleufschroeven (afzonderlijk verpakt) aan in de openingen rond de sleuven
- 5. Draai de schroeven zorgvuldig vast voor een goede afdichting

De schroeven niet te strak vastdraaien.

6. De ladderstrips op de gewenste lengte afsnijden. Indien nodig ook eventuele scherpe kanties verwiideren

## 8 Monteer de ventilator weer op de binnenste klemplaat.

- Monteer de complete ventilator op de binnenste klemplaat (Afb. 3)
- 2. Zorg dat de ladderstrips in de ventilator passen zodat zij de bladen niet raken.
- 3. De vier schroeven vastdraaien. Niet te strak vastdraaien.

## 9 De elektrische verbindingen aansluiten

- 1. Verwijder de ventilator stekkerplaat zorgvuldig door de twee schroeven (Afb. 5) los te draaien. De stekkeronderdelen zitten los achter deze plaat.
- 2. Verwijder de twee kabelklemschroeven (Afb. 8a/8b)
- 3. Indien nodig de kabel door het doorvoerbuisje (apart verpakt) voeren zodat deze aansluit op de kabelingang van de stekkerplaat.
- ♦ Als een GX9 wordt gemonteerd met een aansluit schakelaar:
- . De ventilatorstekker aansluiten zoals in Afb. 6.
- 2. Zet de ventilator keuzeschakelaar in Stand 1 voor inblazen, Stand 2 voor afzuigen en Stand 3 voor "alleen tochtjaloezieën open" (Afb. 7).
- ◆ Als een GX9 wordt gemonteerd met een regelaar:
- 1. Raadpleeg de montagevoorschriften van de regelaar (Afb. 12)
- 2. Indien wordt aangesloten op een bestaande regelaar, moet u contact opnemen met Xpelair Technische Dienst of in export-markten met de Xpelair importeur. 3. Zet de ventilator keuzeschakelaar in Stand 3 als een regelaar wordt gebruikt met
- variabele snelheid en/of richting. In andere gevallen de ventilator keuzeschakelaar in Stand 1 gebruiken voor inblazen, Stand 2 voor afzuigen en Stand 3 voor "alleen tochtjaloezieën open" (Afb. 7).

## 10 Monteren van de kabelklem

♦ Voor de GX9:

Voor een kabeldiameter van maximaal 8 mm, de kabel vastklemmen als in Afb. 8a. Voor een kabeldiameter gelijk aan of groter dan 8 mm en maximaal 11,5 mm de kabel Voor een kabeldiameter groter dan 11.5 mm gebruik maken van de aanwezige

kabeldoorvoeropening.

Voor een kabeldiameter van maximaal 6 mm, de kabel vastklemmen als in Afb. 8a. Voor een kabeldiameter gelijk aan of groter dan 6 mm en maximaal 10 mm de kabel

vastklemmen als in Afb. 8b.

Voor een kabeldiameter groter dan 10 mm gebruik maken van de aanwezige kabeldoorvoeropening.

## TT De stekker aansluiten op de ventilator

- Zorg dat de kabel stevig in de klem zit.
   Monteer de ventilatorstekker door het deksel op de stekker (Afb. 9) dicht te klikken.
- 3. Steek de ventilatorstekker in de ventilator. 4. Breng de stekkerplaat weer aan.
- Monteer de tochtialoezie.
- Monteer het binnenrooster
- 7. Schakel de netspanning uit en verwijder de zekeringen.

8. De zekeringen weer aanbrengen en de netspanning weer inschakelen.

Voor vaste bedradingscircuits mag de beveiligingszekering van het apparaat niet hoger ziin dan 5A.

## HET GERBRUIK VAN DE VENTILATOR

## 12 De ventilator bedienen

GX9 (met schakelaarbediening):

Aan/uit zetten met de schakelaar aan de muur of het plafond.

GX9 (met regelaar):

Zie de instructies van de regelaar.

◆ Een stille thermo actuator bedient de jaloezie afsluiter met een vertraging bij het opengaan (30-50 sec) en bij het sluiten (3 min.);

GX9 (met koordbediening)

Aanzetten: het koord omlaag trekken en loslaten. Nogmaals trekken om de ventilator weer

## 13 Natuurliike ventilatie

- ♦ Natuurlijke ventilatie is hetzelfde als ventilatie via een gaatjessteen of soortgelijk
- Verwijder het binnenste rooster en het achterste tochtluik door eerst de schroef uit de onderkant van het rooster te verwijderen, en vervolgens de onderkant van het rooster los te klippen, de bovenkant van het rooster kan vervolgens worden losgemaakt door de bovenhoek los te klippen. Vervolgens kan het luik worden losgeklipt. OPM: De bovenkant van het rooster kan uitsluitend worden losgemaakt indien de schroef verwijderd is en de onderkant van het rooster is losgemaakt. (Afb. 2).
- ♦ Voor natuurlijke ventilatie
- 2. De tegendrukveer van de jaloezie losmaken, zie Afb. 10.
- Breng de tegendrukveer van de jaloezie aan in de L-vormige sleuf.
- 4. Breng de bedieningsstang omhoog zodat deze op zijn plaats klikt
- Om de ialoezieën volledig dicht te maken en alle tocht af te sluiten: 5. De tegendrukveer van de jaloezie losmaken en vastmaken in de korte sleuf.
- Monteer de tochtjaloezie en het binnenrooster.

## ONDERHOUD VAN DE VENTILATOR

## 14 Reinigen

- . Schakel voordat u begint met schoonmaken, de stroomtoevoer naar de ventilator uit. Wacht 3 minuten tot de waaier stilstaat en de mechanisch aangedreven jaloezie dichtgaat. 2. Verwijder het binnenste rooster en het achterste tochtluik door eerst de schroef uit de onderkant van het rooster te verwijderen, en vervolgens de onderkant van het rooster los te klippen, de bovenkant van het rooster kan vervolgens worden losgemaakt door de bovenhoek los te klippen. Vervolgens kan het luik worden losgeklipt. OPM: De bovenkant van het rooster kan uitsluitend worden losgemaakt indien de schroef verwijderd is en de
- onderkant van het rooster is losgemaakt. (Afb. 2). 3. Verwijder de waaier door de knop aan de voorkant van de waaier tegen de wijzers van de klok in los te draaien
- Maak het voorste rooster, de jaloezie en de waaier schoon door ze onder te dompelen in warm zeepsop. Grondig drogen.

Dompel de ventilator niet in water of andere vloeistoffen om andere delen van de


- 5. Monteer de waaier weer door deze op de motoras te schuiven en het piiltie op de waaier in één lijn te brengen met de witte slip op de motor. Controleer of de waaier goed op zijn plaats zit
- 6. Breng de knop weer aan en controleer daarbij of de pal op de achterkant van de knop volledia inariipt.
- Gebruik nooit sterke oplosmiddelen om de ventilator mee schoon te maken
- Behalve schoonmaken is er verder geen onderhoud nodig

UITLEG	
Binnenrooster"A"	Ladderstrips"F"
Tochtjaloezie"B"	Stekkerplaat"G"
Complete ventilator"C"	Vermogenplaatje"H"
Binnenste klemplaat"D"	Keuzeschakelaar (alleen GX9)J"
Buitenste klemplaat"E"	Koord (alleen GX9)"K"



Xpelair GX9 en GXC9: montagevoorschriften en gebruiksaanwijzing

BEWAAR DIT INSTRUCTIEBOEKJE BIJ DE VENTILATOR ZODAT DE GERBRUIKER DIT KAN NASLAAN.

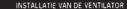

Deze ventilatoren zijn geschikt om te worden aangesloten met vaste bedrading. Controleer of de elektrische gegevens die op de ventilator staan vermeld overeenkomen met de lichtnetspanning.

Alle montagewerkzaamheden moeten plaatsvinden onder leiding van een

Montage en bedrading moeten voldoen aan de huidige IEE voorschriften (GB), plaatselijke of toepasselijke voorschriften (andere landen). WAARSCHUWING: DEZE APPARATEN MOETEN GEAARD WORDEN

Indien u vragen heeft voordat u deze producten gaat installeren of nadat u deze heeft geïnstalleerd, kunt u de Xpelair Hotline bellen op telefoonnummer +44 (0) 8709 000430. Onze technici staan klaar om u te helpen tijdens normale kantooruren (uitsluiitend van toepassing in het VK) en tevens kunt u hen 24 uur per dag per fax bereiken op faxnummer +44 (0) 8709 000530.

GXC9 (met trekkoord) en GX9 ventilatoren hebben de volgende kenmerken:

Raam, muur, paneel of dakmontage.
 Uitgerust met geruisarme jaloezie-afsluiter. (GX9)

De GX9 kan met de integrale ventilator keuzeschakelaar lucht afzuigen, inblazen of \*alleen jaloezie afsluiters" open zetten.

Natuurliike ventilatie instelling.

Kan worden gebruikt met een regelaar (alleen GX9)

Indien gebruikt met een regelaar, kan de GX9 lucht inblazen of afzuigen, gekozen snelheden of met een variable snelheid afhankelijk van het type regelaar, Indien gebruikt met een aan/uit schakelaar blaast de ventilator alleen in of zuigt de ventilator alleen af op hoge snelheid.

## 2 Wat de installateur nodig heeft

Als de ventilator wordt gemonteerd met een aan/uit schakelaar:

♦ 3-aderige kabel.

◆ 6mm blad grote schroevedraaier, 3mm blad fittingschroevedraaier, Nr. 1 & 2 Pozidriy schroevedraaiers

Als de ventilator in de muur wordt gemonteerd, heeft u verder nodig:

Metselspecie (om het gat te dichten).

◆ Muurset WK9/8 of WK9/11 (verkrijgbaar bij Xpelair) of een pijp met een binnendiameter van 253 mm.

Als de ventilator in een raam wordt gemonteerd, heeft u verder nodig:

◆ Een raam dat niet open kan met een minimale glasdikte van 4 mm. Als de ventilator wordt gemonteerd op het dak heeft u ook nodig:

Dakkap RC9

◆ Dakmontageplaat XRP9/12 voor montage op platte daken. (Beide artikelen zijn verkriigbaar bij Xpelair)

Indien de ventilator wordt gemonteerd met een regelaar (alleen GX9):

◆ 5-aderige kabel. Opmerking: Raadpleeg de instructies voor de regelaar.

## 3 Waar de ventilator geplaatst moet worden

◆ Plaats de ventilator zo hoog mogelijk.

◆ Minstens 205 mm van de rand van de muur/raamkozijn tot het midden van het gat.

◆ Zo ver mogelijk verwijderd van en tegenover de belangrijkste luchtverversingsbron om de luchtstroming door de ruimte te garanderen (bijv. recht tegenover de

♦ In de buurt van een stoom- of geurbron.

◆ Nief op plaatsen waar de omgevingstemperatuur de 50°C overschrijdt.

Als u de ventilator installeert in een kamer waarin wordt gestookt met een ongebalanceerd rookkanaal, moet de installateur controleren of er voldoende aanvoer van vervangende lucht elders is, om te vookomen dat gassen uit het rookkanaal worden aangezogen als de ventilator op maximale kracht werkt. Niet installeren in een ruimte waarin een verbrandingsapparaat wordt gebruikt voor vaste branstof. Afvoerlucht mag niet in een rookkanaal worden geloosd dat wordt gebruik voor het afzuigen van gassen van apparaten die niet elektrisch gedreven worden. De voorschriften van alle betrokken autoriteiten moeten in acht worden genomen ten aanzien van het lozen van de afvoerlucht en de aanvoer van de ventilatielucht

 Als de ventilator ook lucht moet inblazen moet het inlaatrooster worden gemonteerd op een afstand van minstens 0,5 meter van de afvoer van een verwarmings-of kookvoorziening.

Als u de ventilator bedoeld is voor gebruik in een mogelijk

Als dit elektrische produkt wordt gemonteerd in een doucheruimte

of badkamer, moet het apparaat zo geplaatst worden dat mensen die een douche of bad nemen er niet bij kunnen. Een en ander volgens de geldende voorschriften.

## 4 Het installeren van de isolatieschakelaar en de snoeren

Controleer of er zich geen verborgen pijpleidingen of kabels bijv. electriciteit, gas, water achter de plaats waarop u de schakelaar gaat monteren (in de wand of boven

Leg het snoer van de isolatieschakelaar naar de plaats van de ventilator.

3. Leg het snoer van de isolatieschakelaar naar het netvoedingscontact.

4. Installeer de isolatieschakelaar.

5. Breng alle aansluitingen in de isolatieschakelaar tot stand.

WAARSCHUWING: sluit op dit moment de electriciteit nog niet aan.

waarbii er tenminste 3mm ruimte tussen de contacten wordt gelaten.

Alleen van toepassing op Australiî: Deze modellen zijn permanent op de electriciteit aangesloten en het functioneren van de ventilator wordt geregeld via een afstandsbedieningschakelaar. De bedrading van deze modellen dient rechtstreeks op de netvoeding aangesloten te worden door middel van een goedgekeurde 10A wandschakelaar 5 Vorbereiten der Aufnahmeöffnung

Bei installation des Ventilators im Fenster eine vorgeschnittene Scheibe mit geeigneten Ahmessungen (siehe Ahh 1) verwenden Zur Wandmontage

1. Die Mitte der Aufnahmeöffnung muß mindestens 205mm von der Wandkante entfernt

2. Kontrolloeren Sie, ob keine Rohtre oder Kabel (Strom, Gas, Wasser) hinter der

gepkanted Schalterposition in der Wand unter Putz verlaufen bzw. Diese von außen

3. Die Mitte der Öffnung anzeichen und an dieser Stelle ein Durchgangsloch durch die Wand bohren.

4. Um das Loch einen Kreis mit dem Durchmesser des Durchführungsrohrs zeichnen.

5. Öffnung herstellen (nicht ganz durch die Wand schneiden). (Hierzu empfiehlt es sich, rund um die Kante der Öffnung dicht nebeneinander eine Reihe von Löchern zu bohren und anschließend das Mauerwerk herauszumeißeln. Vorsicht: Bei der Arbeit Schutzvrille tragen

6. Von außen auf gleiche Weise eine Öffnung in die Außenwand meißeln.

. Durchführungsrohr einsetzen.

8. Öffnung rund um das Durchführungsrohr mit Mörtel füllen. Mörtel abbinden lassen,

bevor man mit der Installation des Ventilators dortfährt.

## 6 Ventilator von der inneren Abdeckplatte trennen

1. Das innere Gitter und die hintere Lüftungsklappe entfernen Sie, indem Sie zunächst die Schrauben auf der Unterseite des Gitters entfernen und dann das untere Gitter aus der Klemme lösen; das obere Gitter nehmen Sie heraus, indem Sie die Klemmen an der oberen Ecke lösen. Dann können Sie die Klappe aus der Klemme lösen. BITTE BEACHTEN: das obere Gitter lässt sich nur lösen, wenn die Schrauben und das untere Gitter entfernt sind (Abb. 2).

2. Die vier Kreuzkopfschrauben lösen und den Ventilator abnehemen (Abb. 3).

## Ventilator in die Aufnahmeöffnung einsetzen (Abb. 4)

Diese Arbeiten sollten von zwei Personen durchaefühst werden.

Bei Arbeiten über Bodenhöhe sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Bei Installation des Ventilators in einem Fenster die drei Kantenschützer aus Gummi (separat verpackt) in gleichmäßigen Abständen rund um dir Kante der äußeren Abdeckplatte anbringen.

1. Schraubbänder (separat verpackt) an der äußeren Abdeckplatte befestigen.

2. Außengitter von außen so gegen Wand/Fenster halten, daßdie Knate der äußeren Abdeckplatte in das Loch hineinragt.

3. Die innere Abdeckplatte von innen gegen die Wand/Fenster halten und die Schraubbänder von der äußeren Abdeckplatte aus durch die Schlitze in der inneren Abdeckplatte führen

4. Die Schlitzenschrauben (separat verpackt) in die Aussparungen um die Schraubenschlitze einsetzen

5. Schrauben vorsichtig anziehen, so daß eine gute Abdichtung entsteht. Schrauhen nicht überdrehen

6. Schraubenbänder auf die erforderliche Länge zuschneiden. Eventuelle scharfe Kanten

## 8 Ventilator wieder an der inneren Abdeckplatte befestigen

1. Ventilator an der inneren Abdeckplatte befestigen (Abb. 3).

2. Darauf achten, daß die Enden der Schraubbänder im Ventilator untergebracht sind. damit sie sich nicht in den Ventilatorflügeln verfangen können.

3 Die vier Schrauben anziehen. Schrauben nicht überdreben.

## 9 Elektrische Anschlüsse

 Ventilatoranschlußplatte vorsichtig entfernen, indem man die beiden Schrauben löst (Abb. 5). Die Anschlußteile sind lose hinter der Platte verstaut.

2. Die beiden Schrauben der Kabelsicherung lösen (Abb. 8a/8b)

3. Falls erforderlich, Kabel durch die Durchführungshüle (separat verpackt) führen und diese durch die Kabeleinführung der Anschlußplatte einschieben.

♦ Bei Installation des GX9 mit einem Ein-/Ausschalter:

1. Ventilatorstecker wie in Abb. 6a gezeigt verdrahten.

2. Ventilator-Wahlschalter auf Belüftung (Position 2) oder Betrieb nur mit offener Versclußklappe (Position 3) stellen (Abb. 7).

Bei Installation des GX9 mit einem Steuergerät:

1. Installationsanleitungen des Steuergeräts beachten (Abb. 12)

2. Beim Anscluß an ein vorhandenes Steuergerät den Technischen Kundendienst von Xpair bzw. Außerhalb Großbritanniens Ihren Xpelair-Händler zu Rate ziehen.

3. Bei Verwendung eines Steuergeräts mit variabler Geschwindigkeitsregelung und/oder Laufrichtung den Ventilator-Wahlschalter auf Position 3 stellen. Sonst den Wahlschalter auf Position 1 für Belüftung, Position 2 für Entlüftung oder Position 3 für Betrieb nur mit offener Verschlußklappe einstellen (Abb. 7).

◆ Bei Installation des GXC9:

Ventilatorstecker wie in Abb. 6b gezeigt verdrahten.

## 10 Anbrigen der Kabelsicherung

♠ Reim GX9

Bei einem Kabeldurchmesser bis 8 mm Kabelsicherung wie in Abb. 8a gezeigt anbringen. Bei einem Kabeldurchmesser von mehr als 8 mm und bis 11,5 mm Kabelsicherung wie in Abb. 8b gezeigt anbringen

Bei einem Kabeldurchmesser von mehr als 11.5 mm die mitgelieferte Kabeldurchführung verwenden (Fortsetzung)

♠ Reim GXC9

Bei eienem Kabeldurchmesser bis 6 mm Kabelsicherung wie in Abb. 8a gezeigt anbringen.

Bei einem Kabeldurchmesser von mehr als 6 mm und bis 10 mm Kabelsicherung wie in Abb. 8b gezeigt anbringen.

Bei einem Kabeldurchmesser von mehr als 10 mm die mitgelieferte Kabeldurchführung verwenden

## Montieren des Steckers am Ventilator

1. Kontrollieren, daß das Kabel durch die Kabelsicherung korrekt fixiert ist.

2. Ventilatorstecker zusammenbauen, indem man die Abdeckung auf den Stecker aufsteckt (Abb. 9)

Stecker in den Ventilator einstecken.

4. Anschlußplatte wieder anbringen. 5. Verschlußklappe wieder anbringen.

6. Innengitter wieder anbringen.

7. Netzversorgung abschalten und die Sicherungen entfernen.

8. Das Kabel vom Trennschalter an die Netzversorgung anschließen.

9 Sicherung wieder einsetzen und die Netzversorgung einschalten

♦ In festverdrahteten Schaltungen dürfen nur Sicherung bis zu einem maximalen Nennstrom von 5 A verwendet werden.

#### BENUTZUNG DES VENTILATOR

## 12 Betrieb des Ventilators

GX9 (Betätigung durch Schlater): Der ventilator wird mit dem wand- oder deckenmontierten Schalter ein- und ausgeschaltet.

GX9 (Betätigung durch Steuergerät):

Siehe Anleitung zum Steuergerät.

Seite Rindung zum Gebergelat.

— Die Verschlußklappe werden durch einen ger
ßäuscharmen Thermoschalter mit
Zeitverz
ögerung (30-50 Sekunden beim Öffnen, 3 Min beim Schlie
ßen betätigt.
GXC9 (Betätigung durch Zugschnur):

Zum Einschalten des Ventilators hurz an der Schnur ziehen. Zum Ausschalten erneut an der Schnur ziehen

## 13 Dauerlüftung

♦ Bei Dauerlüftung wird eine ähnliche Lüftungswirkung wie mit einem Lüftungsziegel o.

1. Das innere Gitter und die hintere Lüftungsklappe entfernen Sie, indem Sie zunächst die Schrauben auf der Unterseite des Gitters entfernen und dann das untere Gitter aus der Klemme lösen; das obere Gitter nehmen Sie heraus, indem Sie die Klemmen an der oberen Ecke lösen. Dann können Sie die Klappe aus der Klemme lösen.

BITTE BEACHTEN: das obere Gitter lässt sich nur lösen, wenn die Schrauben und das untere Gitter entfernt sind (Abb. 2).

Dauerleitung:
 Rückstellfeder der Verschlußklappe lösen (Abb. 10).

Rückstellfeder der Verschlußklappe in den L-förmigen Schlitz einhängen.

4. Riegel anheben, um die Feder zu sichern.

Völliger Verschluß der Klappen und Verhinderung von Rückstau:
 Rücksteller der Verschlußklappe lösen und wieder in den kurzen Schlitz einhängen.

Innengitter und Verschlußklappe wieder anbringen.

## PFLEGE DES VENTILATORS

## 14 Reinigung

1. Vor der Reinigung den Ventilator von der Netzversorgung trennen. 3 Minuten warten. bis das Ventilatorlaufrad zum Stillstand gekommen ist und die Klappe sich unter Motorantrieb geschlossen hat.

2. Das innere Gitter und die hintere Lüftungsklappe entfernen Sie, indem Sie zunächst die Schrauben auf der Unterseite des Gitters entfernen und dann das untere Gitter aus der Klemme lösen; das obere Gitter nehmen Sie heraus, indem Sie die Klemmen an der oberen Ecke lösen. Dann können Sie die Klappe aus der Klemme lösen. BITTE BEACHTEN: das obere Gitter lässt sich nur lösen, wenn die Schrauben und das untere Gitter entfernt sind (Abb. 2). ACHTUNG: der Ventilator funktioniert auch noch, wenn das Innengitter entfernt ist! 3. Knopf auf der Vorderseite des Laufrades nach links drehen und Laufrad abnehmen. 4. Innengitter, Verschlußklappe und Laufrad in warmer Seitenlösung waschen .

Gründlich trocknen lassen Ventilator zur Reinigung von anderen Teilen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

5. Laufrad zur Montage auf die Motorwelle stecken und Pfeil am Laufrad nach dem weißen Punkt am Motor ausrichten. Sichestellen, daß das Laufrad richtig sitzt. 6. Knopf wieder anbringen und sicherstellen, daß die Sperrklinke auf seiner Rückseite

## ♦ Zur Reinigung des Ventilators keine scharfen Lösungsmittel verwenden.

Außer der Reinigung sind keine weiteren Wartungsarbeiten erforderlich.

LEGENDE	
Innengitter	Anschlußplatte"G" Leistungsschild"H" Wahlschalter (nur GX9)J"

14



Installasjons- og brukerveiledning for Xpelair GX9 og GXC9

VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNINGEN SAMMEN MED VIFTEN SLIK AT INFORMASJONEN KAN BENYTTES AV KUNDEN.

#### INSTALLERE VIFTEN

Disse viftene er beregnet på tilkopling til faste ledningsnett. Kontroller at de elektriske spesifikasionene som er angitt på viften stemmer overens med strømnettet.

All installering må foretas under oppsyn av en godkient elektriker. Alle installasjoner og ledningsnett må være i overensstemmelse med regelverket i det landet der installasjonen foretas. Det er installatørens ansvar å påse at relevante byggeforskrifter blir fulgt.

DISSE APPERATENE MA JORDES I HENHOLD TIL FORSKRIFTER. Dersom du skulle ha spørsmål før eller etter installasjonen av disse produktene, ring Xpelair på + 44 121 327 0808. Våre teknikere er klare til å hjelpe deg i vanlig kontortid (gjelder kun i Storbritannia).

Hvis du har noen spørsmål før installasjonen av disse productene eller etter at de er installert, kan du ringe Xpelair på direkte linje til teknisk avdeling: +44 (0) 8709 000430. Våre ingeniører står til tjeneste i vanlig kontortid (gjelder kun Storbritannia), eller du kan sende en fax utenom kontortiden: +44 (0) 87098 000530.

## Beskrivelse

Viftene GX9 (snorbetjent) og GX9 har følgende egenskaper:

- ◆ Kan monteres på vindu, vegg, panel, eller i tak.
- Er utstyrt med stillegående tilbakeslagsluker (GX9).
- ♦ GX9 kan slippe ut, trekke inn eller «kun åpne luke» ved hielp av en innvendig viftevelgerbryter
- ♦ Ventilasionsinnstilling med «lufting».
- ◆ Kan installeres med regulator (kun GX9).

Dersom den brukes med regulator, kan GX9 slippe ut og trekke inn på flere hastighetstrinn eller med trinnløs variabel hastighet, avhengig av type regulator. Dersom GX9 brukes med en på/av-knapp vil viften slippe ut og trekke inn i høy hastighet.

## 2 Hva installatøren trenger

Dersom man installerer vitten med på/av-knapp:

- Kabel med tre ledere.
- ♦ En topolet skillebryter med en kontaktavstand på minst 3 mm (montert på vegg eller i tak).
- ♦ 6 mm vanlig skrutrekker, 3 mm skrutrekker med sikring mot elektrisk støt, Pozidriv-skrutrekker nr. 1 & 2.

Dersom man monterer viften på vegg vil man også trenge:

- ◆ Mørtel (for å tette igjen hullet).
- ◆ Veggsett WK9/8 eller WK9/11 (kan fåes fra Xpelair) eller et rør med en indre diameter på 253 mm.

Dersom man monterer viften på vindu vil man også trenge

- ♦ Et enkeltvindu som ikke kan åpnes, med en glasstykkelse på 4 mm. Dersom man monterer viften i taket vil man også trenge
- ◆ Takhette RC9.
- ◆ Takmonteringsplate XRP9/12 for installering i flatt tak (begge kan fåes fra

Dersom man installerer viften med regulator (kun GX9):

Kabel med fern ledere. Merk: Vennligst les veiledningen for regulatoren.

#### 3 Hvor viften kan plasseres

- Plasser viften så høyt som mulig.
- ◆ Minst 205 mm fra kanten av veggen eller vindusrammen til midten av hullet.
- ♦ Så langt bort som mulig fra, og på motsatt side av hovedkilden for luftsirkulasion for å sørge for luftstrøm tvers over rommet (f.eks. på motsatt side av innvendige døråpninger).
- ♦ Nær kilden til damp og lukt.
- ♦ Ikke der det er sannsvnlighet for at omgivelsestemperaturen kan overstige
- ◆ Dersom man installerer viften i et rom med oljefyr som har et avtrekk som ikke kan reguleres, er det installatørens ansvar å påse at man har nok luftutveksling til å unngå at røyk blir trukket ned gjennom avtrekket når viften går på maksimalt utslipp.

Det må ikke slippes ventilasjonsluft ut i et avtrekk som brukes til røyk fra apparater som forsynes med annen energi enn elektrisk. Man må se på kravene stilt av alle relevante myndigheter hva gjelder mengder utslipp og inntak av ventilasjonsluft.

- ♦ Dersom viften er beregnet på å ta inn luft, skal inntaksristen plasseres i en avstand på minst 0,5 meter fra utslippsåpningen til et kokeapparat eller en komfyr som drives av propan e.l.
- ♦ Når viften er beregnet på bruk i eventuelt kjemisk korrosive omgivelser, kontakt vår avdeling for teknisk service.
- ◆ Dersom dette elektriske produktet installeres i en dusi eller på et bad. må det plasseres slik at det ikke kan berøres av personer som benytter badet eller dusien.

## Installere skillebryteren og kablene

- 1. Kontroller at det ikke finnes skjulte rør eller kabler, f.eks. for elektrisitet, gass eller vann, bak det stedet bryteren plasseres (i veggen eller over taket)
- 2. Legg opp kabelen fra skillebryteren til dit viften er plassert.
- 3. Legg opp kabelen fra skillebryteren til oppkoplingspunktet mot

Hovedstrømnettet.

- Installer skillebryteren.
- 5. Foreta alle oppkoblinger inne i skillebryteren.

ADVARSEL: Ikke foreta noen oppkoblinger mot strømnettet på dette tidspunktet.

## 5 Lage hullet

Dersom man installerer i et vindu, få tak i en ferdig tilskåret glassrute med de hulldimensionene som er oppgitt i fig. 1.

- Dersom man installerer på en vegg:
- 1. Pass på at midten av hullet befinner seg minst 205 mm fra kanten av veggen. 2. Kontroller at det ikke er skiulte rør eller kabler i veggen, eller ting som er i
- veien på utsiden, f.eks. elektrisitet, gass eller vann.
- 3. Merk av midten på hullet og bor rett gjennom
- 4. Tegn en sirkel på midten som passer til veggkanalen.
- 5. Skiær ut hullet. Ikke skiær helt giennom veggen.

(Den metoden som anbefales er å bore en serie med hull tett sammen rundt kanten av skiærelinien og fierne muren mellom hullene med en meisel.

## Advarsel: man må ha nå seg vernebriller.)

- 6. Gå ut og skiær et hull i den vtre veggen. Repeter fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor.
- 7. Legg kanalsystemet på plass.
- 8 Tett hullet. La mørtelen stivne før du fortsetter å installere viften.

## 6 Skille viften fra den indre klemplaten

- 1. Fjern den indre risten og tilbakeslagsluken ved først å fjerne skruen på undersiden av risten, og deretter hekte av nederste del av risten. Øverste del av risten kan deretter løsnes ved å hekte av øverste hjørne. Deretter kan stengselet fiernes.MERK: Øverste del av risten kan bare løsnes når skruen er fiernet og bunnen av risten er løsnet (Fig. 2).
- 2. Fjern de fire stjerneskruene og løfte av viften (fig. 3).

## 7 Montere viften i hullet (fig. 4)

Xpelair anbefaler at instruksene i dette avsnittet utføres av to personer. Dersom du jobber over bakkenivå i bygningen må du følge gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Dersom du installerer viften i et vindu, fest de tre kantlistene i gummi (pakket separat) i lik avstand rundt den ytre klemplatens flens.

- 1. Fest gitteret (pakket separat) til den ytre klemplaten.
- 2. Hold den ytre risten opp mot utsiden av veggen eller vinduet, slik at den ytre klemplatens flens stikker inn i hullet
- 3. Hold den indre klemplaten opp mot innsiden av veggen eller vinduet, og før gitteret fra den ytre klemplaten gjennom sporene i den indre klemplaten.
- . Sett inn skruene med spor (pakket separat) i lommene rundt gitterets spor.
- 5 Stram til skruene godt for å få en god tetning.
- Ikke stram til for hardt
- 6. Kutt gitterets tenner ned til riktig lengde, og fjern alle skarpe kanter dersom

#### 8 Feste viften til den indre klemplaten

- 1. Fest vifteenheten på den indre klemplaten (fig. 3).
- 2. Pass på at gitteret går inn i vifteenheten, slik at de ikke blir truffet av bladene.
- 3. Stram til de fire skruene. Ikke stram til for hardt.

## 9 Kople til elektriske ledninger

- 1. Fjern viftens koplingsplate forsiktig ved å skru opp de to skruene (fig. 5). Kontaktens deler ligger løst bak denne platen
- 2. Fjern de to kabelklemmeskruene (fig. 8a/8b)
- 3. Dersom nødvendig, strekk kabelen gjennom maljen for å feste til kabelinngangen på tilkoplingsplaten.
- ♦ Dersom man installerer GX9 med på/av-bryter.
- 1. Installer viftens kontakt som vist på fig. 6a.
- 2. Still inn viftevelgerbryteren til stilling 1 for inntak, stilling 2 for utslipp eller stilling 3 for "kun åpen luke" (fig. 7).
- ◆ Dersom man installerer GX9 med regulator:
- 1. Se installasjonsveiledningen for regulatoren (fig. 12)
- 2. Dersom man kopler opp mot en eksisterende regulator, kontakt din Xpelair-
- 3. Still innviftevelgebryteren til stilling 3 desrom du benytter en regulator som gir variabel hastighet og/eller retning. Still ellers inn viftevelgerbryteren til stilling 1 for inntak, stilling 2 for utslipp eller stilling 3 for "kun åpen luke" (fig. 7).
- ◆ Dersom man installerer GXC9:
- 1. Installer viftens kontakt som vist i fig. 6b.

## 10 Feste kabelklemmen

For kabel på opp til 8 mm i diameter, klem kabelen som vist på fig. 8a. For kabel som er fra 8 mm eller større og opp til 11,5 mm i diameter, klem kabelen som vist på fig. 8b.

For kahel nå opp til 6 mm i diameter, klem kahelen som vist nå fig. 8a For kabel som er fra 6 mm eller større og opp til 10 mm i diameter, klem kabelen

## 111 Feste kontakten til viften

- Pass på at kabelen holdes fast av klemmen.
- 2. Monter kontakten til viften ved å smekke dekselet over kontakten. (fig. 9.).
- 3. Plugg kontakten til viften inn i vifteenheten.
- Sett på plass koplingsplaten.
- Sett på plass tilbakeslagsluken.
- Sett på plass den indre risten.
- 7. Slå av hovedstrømmen og fjern sikringer.
- Kople kabelen fra skillebryteren til ledningene til hovedstrømnettet.
- 9. Skift sikringer og slå på hovedstrømmen.

#### BRUKE VIFTEN

## 12 Bruke viften

GX9 (betjent ved hjelp av bryter):

For å slå på og av, bruk bryteren på veggen eller i taket.

GX9 (betient ved hielp av regulator):

Se brukerveiledningen for regulatoren

◆ Lukene blir drevet av en stillegående termoaktuator som har en tidsforsinkelse for åpning (30-50 sek.) og lukking 3 min.)

GXC9 (betjent ved hjelp av snor).

For å slå, dra i snoren og slipp. Gjør dette én gang til for å slå av.

## 13 Luftestilling

- Luftestilingen gir en ventilasion omlag identisk med en standard lufteventil. 1. Fiern den indre risten og tilbakeslagsluken ved først å fierne skruen på undersiden av risten, og deretter hekte av nederste del av risten. Øverste del av risten kan deretter løsnes ved å hekte av øverste hjørne. Deretter kan stengselet fiernes. MERK: Øverste del av risten kan bare løsnes når skruen er fiernet og bunnen av risten er løsnet (Fig. 2).
- For å få normal ventilasion
- 2. Løs ut lukens returfjær som vist på fig. 10.
- Sett lukens returfiær inn i det L-formede sporet igien.
- 4. Løft betieningshendelen slik at den lukker seg i stilling.
- ♦ For å stenge lukene helt og stoppe alt tilbakeslag:
- 5. Ta lukens returfiær ut av stillingen og sett den inn igjen i det korte sporet.
- 6. Sett på plass tilbakeslagsventilen og den indre risten igjen

## **VEDLIKEHOLDE VIFTEN**

## 14 Rengjøring

- 1. Før rengjøring må viften kobles fra nettet. Vent i tre minutter til viftehjulet er stoppet og luken har lukket seg
- 2. Fjern den indre risten og tilbakeslagsluken ved først å fjerne skruen på undersiden av risten, og deretter hekte av nederste del av risten.

Øverste del av risten kan deretter løsnes ved å hekte av øverste hiørne. Deretter kan stengselet fjernes. MERK: Øverste del av risten kan bare løsnes når skruen er fjernet og bunnen av risten er løsnet (Fig. 2). ADVARSEL: Viften vil fremdeles fungere selv om den indre risten er fiernet.

- 3. Ta viftehjulet av ved å skru av knappen foran på hjulet mot urviserne.
- 4. Rengjør den indre risten, tilbakeslagsluken og hjulet ved å legge det hele i

#### varmt såpevann. Tørk godt av. Ikke legg viften i vann eller andre væsker for å rengjøre andre deler av viften

- 5. Sett vitehjulet på plass igjen ved å sette det over motorakselen og så rette pilen på hjulet opp med den hvite prikken på motoren. Pass på at hjulet sitter
- 6. Sett knappen på igjen. Pass på at haken på baksiden av knappen står helt i

## ♦ Bruk aldri sterke løsemidler til å rengiøre viften.

Det er ikke nødvendig med noen annen form for vedlikehold enn rengjøring.

NØKKEL (fo	or fig. 11)
Indre rist"A"	Gitter"F"
Tilbakeslagsluke"B"	Koplingsplate"G"
Vifteenhet"C"	Merkeplate"H"
Indre klemplate"D"	Velgerbryter"J"
Ytre klemplate/rist"E"	Snor (kun GXC9)"K"

